# **SONY**®

# Uživatelská příručka

Osobní počítač **Řada VPCF12** 



# Obsah

Před zahájením práce	
Informace o počítači VAIO	
Ergonomická pravidla	
Začínáme	10
Umístění ovládacích prvků a konektorů	11
Kontrolky	
Připojení zdroje napájení	17
Používání akumulátoru	18
Bezpečné vypnutí počítače	25
Používání úsporných režimů	26
Udržování počítače v optimálním stavu	29
Práce s počítačem VAIO	31
Používání klávesnice	32
Používání dotykové podložky	34
Používání tlačítek se speciálními funkcemi	35
Používání integrované kamery	36
Používání optické jednotky	
Používání médií "Memory Stick"	45
Používání ostatních modulů / paměťových karet	51
Používání sítě Internet	58
Používání sítí (LAN)	59
Používání bezdrátových sítí WLAN	60
Používání funkce Bluetooth	65

Práce s periferními zařízeními	71
Připojení externích reproduktorů nebo sluchátek	72
Připojení externího zobrazovacího zařízení	73
Výběr režimu zobrazení	78
Používání funkce více monitorů	79
Připojení externího mikrofonu	81
Připojení zařízení USB	
Připojení zařízení s rozhraním i.LINK	
Přizpůsobení počítače VAIO	
Nastavení hesla	
Používání technologie Intel(R) VT	
Práce s nástrojem VAIO Control Center	
Práce s nástrojem VAIO Power Management	
Změna jazyka zobrazení	
novování počítače VAIO	
Přidávání a odebírání paměti	99


Bezpečnostní zásady105
Bezpečnostní informace106
Informace o péči a údržbě109
Manipulace s počítačem110
Manipulace s displejem112
Používání zdroje napájení113
Manipulace s integrovanou kamerou114
Manipulace s disky115
Používání akumulátoru116
Práce s médii "Memory Stick" 117
Manipulace s integrovaným paměťovým
zařízením118
Řešení potíží119
Provoz počítače121
Aktualizace a zabezpečení systému127
Obnovení
Akumulátor132
Integrovaná kamera134
Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) 136
Technologie Bluetooth140
Optické disky144
Displej149
Tisk153
Mikrofon

Reproduktory	. 100
Dotyková podložka	.157
Klávesnice	.158
Diskety	.159
Zvuk a video	.160
"Memory Stick"	.163
Periferní zařízení	.164
Ochranné známky	.165
Jpozornění	.167
•	

# Před zahájením práce

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto počítače Sony VAIO<sup>®</sup> a vítáme vás v elektronické **uživatelské příručce**. Společnost Sony využila špičkových technologií v oblasti zvuku, obrazu, výpočetní techniky a komunikací, aby vám poskytla nejmodernější osobní počítač.

Pohledy zvenku uvedené v této příručce se mohou mírně lišit od exteriéru počítače.



Některé funkce, volitelné prvky a dodávané položky nemusejí být ve vašem počítači k dispozici.

Chcete-li zjistit konfiguraci svého počítače, navštivte webový server VAIO Link na adrese <a href="http://support.vaio.sony.eu/">http://support.vaio.sony.eu/</a>.

# Informace o počítači VAIO

Tato část nabízí informace o podpoře počítače VAIO.

#### Tištěná dokumentace

- ☐ Stručná příručka Přehled připojení součástí, informace o nastavení atd.
- ☐ Průvodce k zotavení, zálohování a odstraňování potíží
- ☐ Předpisy, záruka a servisní podpora



Před zapnutím bezdrátových funkcí, například bezdrátové sítě WLAN nebo technologie Bluetooth, si podrobně přečtěte příručku **Předpisy, záruka a servisní podpora**.

#### Dokumentace na obrazovce

- Uživatelská příručka (tato příručka) vysvětluje funkce počítače a řešení běžných potíží.
  - Zobrazení této příručky na obrazovce:
  - 1 Klepněte na tlačítko Start 🚱, na možnost Všechny programy a na možnost VAIO Documentation.
  - 2 Otevřete složku pro svůj jazyk.
  - 3 Vyberte příručku, kterou si chcete přečíst.



Ručně se můžete k příručkám dostat procházením položek **Počítač** > **VAIO** (**C:**) (jednotka C) > **Documentation** > **Documentation** a otevřením složky ve svém jazyce.

- Nápověda a podpora pro systém Windows vyčerpávající zdroj praktických rad, kurzů a prezentací výuky práce s počítačem.
  - Chcete-li otevřít okno **Nápověda a podpora pro systém Windows**, klepněte na tlačítko **Start** a na možnost **Nápověda a podpora**. Můžete také podržet stisknuté tlačítko Microsoft Windows a stisknout tlačítko **F1**.

### Webové stránky podpory

Pokyny pro řešení případných potíží s počítačem najdete na serveru VAIO-Link na adrese <a href="http://support.vaio.sony.eu/">http://support.vaio.sony.eu/</a>. K dispozici máte i další zdroje informací:

- ☐ Komunita Club VAIO nabízí na adrese <a href="http://club-vaio.com">http://club-vaio.com</a> možnost ptát se ostatních uživatelů notebooků VAIO.
- ☐ Informace o výrobcích najdete na webu výrobků na adrese <a href="http://www.vaio.eu/">http://www.vaio.eu/</a> a v online obchodě na adrese <a href="http://www.sonystyle-europe.com">http://www.sonystyle-europe.com</a>.

Když se potřebujete obrátit na službu VAIO-Link, připravte si výrobní číslo počítače VAIO. Výrobní číslo najdete na spodní straně, na zadním panelu nebo v prostoru pro akumulátor počítače VAIO. Pokud výrobní číslo nemůžete najít, přečtěte si informace na webu VAIO-Link.

# Ergonomická pravidla

Tento počítač budete používat jako přenosné zařízení v různých prostředích. Při používání počítače v kanceláři i v terénu v co největší míře dodržujte následující ergonomická pravidla:



- □ Poloha počítače postavte počítač přímo před sebe. Při používání klávesnice nebo polohovacího zařízení udržujte předloktí vodorovně a mějte zápěstí v neutrální, uvolněné poloze. Paže nechejte volně splývat podél těla. Při práci s počítačem dělejte často přestávky. Nadměrně dlouhé používání počítače může způsobit přetížení očí, svalů nebo šlach.
- □ Kancelářské vybavení a poloha použijte židli s dobrou opěrou zad. Nastavte výšku židle tak, aby celá plocha chodidel spočívala na podlaze. Pro zvýšení pohodlí lze použít opěrku chodidel. Seďte volně a vzpřímeně. Neohýbejte se dopředu ani se nezaklánějte příliš dozadu.
- ☐ Úhel pohledu na displej počítače pomocí funkce naklánění nastavte optimální polohu displeje. Správným nastavením polohy displeje lze snížit namáhání zraku a svalovou únavu. Nastavte také jas zobrazení displeje.

- Osvětlení umístěte počítač tak, aby se na displeji neodráželo světlo nebo záblesky z oken nebo osvětlení. Používejte nepřímé osvětlení, světlo, které nevytváří na displeji jasná místa. Správné osvětlení zvyšuje pohodlí a efektivitu práce.
- ☐ Umístění externího monitoru při používání externího monitoru jej umístěte do vzdálenosti umožňující pohodlné sledování. Sedíte-li před monitorem, musí se obrazovka nacházet v rovině očí nebo o něco níže.

# Začínáme

Tato část popisuje zahájení práce s počítačem VAIO.


- ☐ Umístění ovládacích prvků a konektorů (str. 11)
- ☐ Kontrolky (str. 16)
- ☐ Připojení zdroje napájení (str. 17)
- □ Používání akumulátoru (str. 18)
- ☐ Bezpečné vypnutí počítače (str. 25)
- Používání úsporných režimů (str. 26)
- Udržování počítače v optimálním stavu (str. 29)

# Umístění ovládacích prvků a konektorů

Podle následujících stránek si osvojte umístění ovládacích prvků a konektorů.


Vzhled vašeho počítače se může od vyobrazení v této příručce kvůli odchylkám ve specifikaci lišit.

# Pohled zepředu

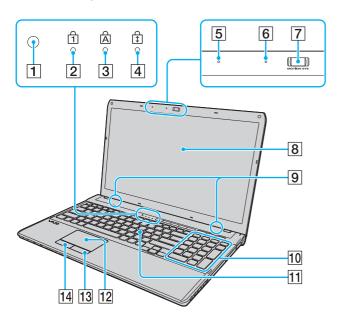


- Tidlo okolního osvětlení (str. 151)

  Měří intenzitu okolního osvětlení pro automatické přizpůsobení jasu obrazovky LCD na optimální úroveň.
- 2 Kontrolka Num lock (str. 16)
- 3 Kontrolka Caps lock (str. 16)
- 4 Kontrolka Scroll lock (str. 16)
- 5 Integrovaný mikrofon (mono)
- 6 Kontrolka integrované kamery MOTION EYE (str. 16)
- 7 Integrovaná kamera MOTION EYE (str. 36)
- 8 Obrazovka LCD (str. 112)
- 9 Integrované reproduktory (stereo)
- 10 Numerická klávesnice Numerická klávesnice slouží k zadávání čísel a provádění základních matematických výpočtů.
- 11 Klávesnice (str. 32)
- 12 Dotyková podložka (str. 34)
- 13 Pravé tlačítko (str. 34)
- 14 Levé tlačítko (str. 34)

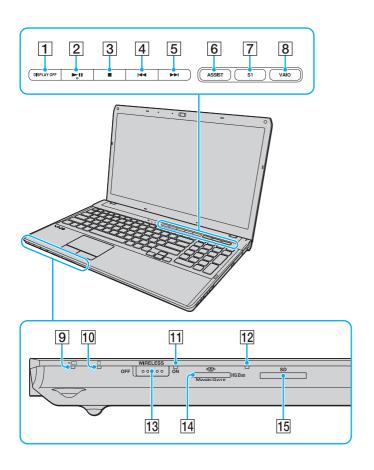


- 1 Tlačítko **DISPLAY OFF** (str. 35)
- 2 Tlačítko Přehrát/Pozastavit (str. 35)
- 3 Tlačítko Zastavit (str. 35)
- 4 Tlačítko Předchozí skladba (str. 35)
- 5 Tlačítko Další skladba (str. 35)
- 6 Tlačítko **ASSIST** (str. 35)
- 7 Tlačítko **S1** (str. 35)
- 8 Tlačítko VAIO (str. 35)
- 9 Kontrolka nabíjení (str. 16)
- 10 Kontrolka diskové jednotky (str. 16)
- 11 Kontrolka WIRELESS (str. 16)
- 12 Kontrolka přístupu k médiím (str. 16)
- 13 Přepínač WIRELESS (str. 60), (str. 65)
- 14 Patice "Memory Stick Duo"\* (str. 45)
- 15 Patice pro paměťovou kartu SD (str. 54)
- \* Tento počítač podporuje pouze média "Memory Stick" o velikosti Duo.

### Pohled zprava

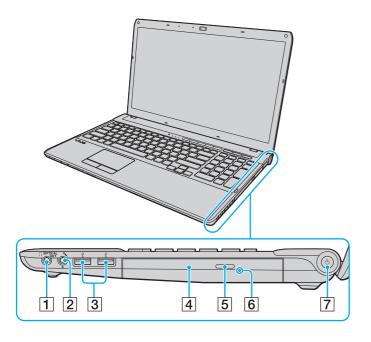

- 1 Konektor sluchátek/**OPTICAL OUT** (str. 72) (Vzorkovací kmitočet optického výstupu: 44,1 kHz/48,0 kHz/96,0 kHz)
- 2 Konektor mikrofonu (str. 81)
- 3 Konektory USB\* (str. 82)
- 4 Optická jednotka (str. 37)
- 5 Tlačítko pro vysunutí jednotky (str. 37)
- 6 Otvor pro ruční vysunutí (str. 144)
- 7 Vypínač/Kontrolka napájení (str. 16)
- \* Je kompatibilní s normou USB 2.0 a podporuje vysokou, plnou i nízkou rychlost.


#### Pohled zleva

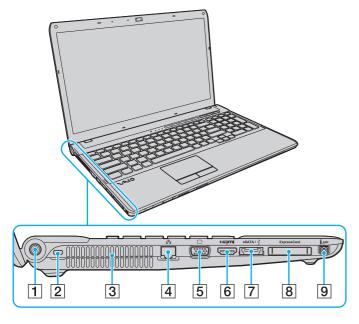



- 1 Konektor DC IN (str. 17)
- 2 Bezpečnostní otvor
- 3 Větrací otvor
- 4 Síťový konektor (LAN) (str. 59)
- 5 Konektor monitoru (str. 73)
- 6 Výstupní konektor **HDMI**\*1 (str. 76)
- 7 Port **eSATA**/USB\*2
  Připojení externího zařízení vyhovujícího standardu eSATA nebo USB.
- 8 Patice pro kartu ExpressCard/34 (str. 51)
- 9 Konektor i.LINK (4 vývody, S400) (str. 84)
- \*1 Během prvních několika sekund po zahájení přehrávání nemusí z výstupního zařízení připojeného k výstupnímu konektoru HDMI vycházet žádný zvuk. Nejedná se o poruchu.
- <sup>2</sup> Je kompatibilní s normou USB 2.0 a podporuje vysokou, plnou i nízkou rychlost.
- Poznámky k používání portu eSATA/USB:
- K portu nelze připojit zařízení eSATA a zařízení USB současně.
- V závislosti na tvaru zástrčky USB nemusí počítač zařízení USB rozpoznat. V takovém případě použijte samostatný port USB.
- Při odpojování zařízení eSATA klepněte na možnost Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium a hlavním panelu a před vyjmutím vyberte zařízení.
- Tento port nepodporuje rozbočovače portu eSATA.

# Pohled zezadu/zespodu

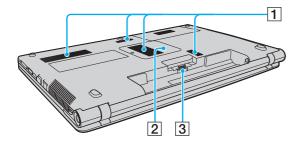

- 1 Větrací otvory
- 2 Kryt prostoru paměťového modulu (str. 99)
- 3 Konektor akumulátoru (str. 18)

# Kontrolky

Počítač je vybaven těmito kontrolkami:

Kontrolka	Funkce
Napájení 🖰	Svítí zeleně, když je počítač v normálním režimu, pomalu oranžově bliká, když je počítač v úsporném režimu a zhasne při vypínání počítače nebo při přechodu do režimu spánku.
Nabíjení <b>→</b> ₁	Svítí, když probíhá nabíjení akumulátoru. Další informace najdete v části Nabíjení akumulátoru (str. 21).
Integrovaná kamera MOTION EYE	Svítí při práci s integrovanou kamerou.
Přístup k médiím	Svítí, když systém zapisuje data na paměťovou kartu (například "Memory Stick" nebo SD) nebo je z ní čte. (Když tato kontrolka svítí, nepřecházejte do úsporného režimu ani počítač nevypínejte.) Když kontrolka nesvítí, počítač paměťovou kartu nepoužívá.
Disková jednotka	Svítí, když integrované paměťové zařízení nebo optická jednotka čte nebo zapisuje data. Když tato kontrolka svítí, nepřecházejte do úsporného režimu ani počítač nevypínejte.
Num lock ①	Stisknutím klávesy <b>Num Lk</b> aktivujete numerickou klávesnici. Dalším stisknutím této klávesy numerickou klávesnici deaktivujete. Když kontrolka nesvítí, není numerická klávesnice aktivní.
Caps lock 🖺	Po stisknutí klávesy <b>Caps Lock</b> budete psát velká písmena. Pokud svítí tato kontrolka a stisknete klávesu <b>Shift</b> , budete psát malá písmena. Dalším stisknutím klávesy Caps lock kontrolku zhasnete. Když kontrolka Caps lock nesvítí, můžete pokračovat v normálním psaní.
Scroll lock 🕏	Stisknutím kláves <b>Fn+Scr Lk</b> měníte způsob rolování displeje. Když kontrolka Scroll lock nesvítí, můžete pokračovat v normálním posouvání. Funkce klávesy <b>Scr Lk</b> se liší podle programu, který právě používáte, a klávesa nepracuje ve všech programech.
WIRELESS	Svítí, když je zapnuta jedna nebo více možností bezdrátové sítě.

# Připojení zdroje napájení

Jako zdroj napájení počítače lze používat adaptér střídavého napětí nebo akumulátor.

### Používání adaptéru střídavého napětí


Když je počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě.



Používeite pouze adaptér střídavého napětí dodaný s počítačem.

#### Používání adaptéru střídavého napětí

- 1 Připojte jeden konec napájecího kabelu (1) k adaptéru střídavého napětí (3).
- 2 Připojte druhý konec napájecího kabelu k síťové zásuvce (2).
- 3 Připojte kabel adaptéru střídavého napětí (3) ke konektoru DC IN (4) v počítači.



Tvar konektoru DC In pro přívod stejnosměrného napájení se liší podle adaptéru střídavého napětí.



Chcete-li počítač zcela odpojit od napájení ze sítě, odpojte adaptér střídavého napětí ze zásuvky.

Síťová zásuvka musí být snadno přístupná.

Pokud počítač nebudete po delší dobu používat, uveďte počítač do režimu spánku. Viz část Používání režimu spánku (str. 28).


### Používání akumulátoru

Akumulátor dodaný s počítačem není při dodání zcela nabitý.


### Vložení a vyjmutí akumulátoru

Vložení akumulátoru


- 1 Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
- 2 Posuňte zámek akumulátoru **LOCK** (1) ke středu.



Zasuňte akumulátor šikmo do prostoru pro akumulátor, až výstupky (2) na obou stranách prostoru pro akumulátor zapadnou do výřezů ve tvaru písmene U (3) na obou stranách akumulátoru.

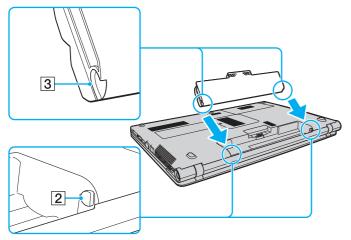

4 Zatlačte akumulátor do prostoru pro akumulátor, až uslyšíte zacvaknutí.




5 Pro zabezpečí akumulátoru v počítači posuňte zámek akumulátoru LOCK směrem ven.

#### Vyjmutí akumulátoru

Při vyjmutí akumulátoru ze zapnutého počítače, který není připojen k adaptéru střídavého napětí, ztratíte všechna neuložená data.

- 1 Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
- 2 Posuňte zámek akumulátoru LOCK (1) ke středu.
- 3 Posuňte západku **RELEASE** (2) akumulátoru ke středu a podržte ji, vsuňte konec prstu pod výčnělek (3) akumulátoru, zvedněte akumulátor ve směru šipky a poté ho vytáhněte z počítače.

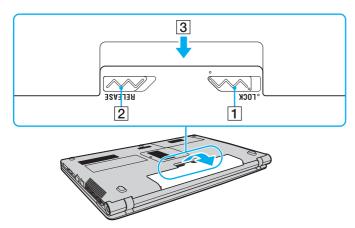

Pro zachování bezpečnosti doporučujeme používat pouze pravé akumulátory a adaptéry střídavého napětí Sony, které splňují příslušné kvalitativní požadavky. Společnost Sony je dodává s počítačem VAIO. Některé počítače VAIO mohou pracovat pouze s pravými akumulátory Sony.

### Nabíjení akumulátoru

Akumulátor dodaný s počítačem není při dodání zcela nabitý.

#### Nabíjení akumulátoru

- 1 Vložte akumulátor.
- 2 Pomocí adaptéru střídavého napájení připojte počítač ke zdroji. Kontrolka nabíjení svítí, když probíhá nabíjení akumulátoru. Jakmile se nabití akumulátoru přiblíží maximální vybrané kapacitě, kontrolka akumulátoru zhasne.

Stav kontrolky nabíjení	Význam
Svítí oranžově	Probíhá nabíjení akumulátoru.
Bliká současně se zelenou kontrolkou napájení	Napětí akumulátoru je nedostatečné. (normální režim)
Bliká současně s oranžovou kontrolkou napájení	Napětí akumulátoru je nedostatečné. (úsporný režim)
Rychle bliká oranžově	Došlo k chybě akumulátoru - vadný nebo neuzamčený.

1

Akumulátor můžete již od prvního nabíjení nabíjet způsobem popsaným v této příručce.



Při napájení ze sítě nechávejte akumulátor vložený v počítači. Během používání počítače se bude akumulátor nabíjet.

Pokud se snižuje nabití akumulátoru a blikají kontrolky nabíjení i napájení, připojte adaptér střídavého napětí a nechejte akumulátor nabít nebo vypněte počítač a vložte plně nabitý akumulátor.

Akumulátor dodaný s počítačem je lithium iontový akumulátor, který lze nabíjet kdykoli. Nabíjení částečně vybitého akumulátoru nemá vliv na jeho životnost.

Při používání některých aplikací nebo periferních zařízení počítač pravděpodobně nepřejde do režimu spánku ani v případě, kdy se akumulátor téměř vybije. Chcete-li při napájení počítače z akumulátoru zabránit ztrátě dat, je třeba data často ukládat a ručně aktivovat režim řízení spotřeby, jako například úsporný režim nebo režim spánku.

Pokud se akumulátor vybije, když je počítač v úsporném režimu, ztratíte všechna neuložená data. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním.

# Kontrola kapacity akumulátoru

Kapacita akumulátoru se s rostoucím počtem nabití a délkou používání postupně zmenšuje. Chcete-li akumulátor využívat co nejlépe, kontrolujte jeho kapacitu a měňte jeho nastavení.

#### Kontrola kapacity akumulátoru

- Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center.
- Klepněte na možnost Power Management a Battery.



Životnost akumulátoru můžete prodloužit také tak, že v oblasti zapnete funkci péče o akumulátor.

# Prodloužení výdrže akumulátoru

	Když je počítač	napájen z ak	kumulátoru,	můžete j	eho výdrž	prodloužit	následujícími	způsoby.
--	-----------------	--------------	-------------	----------	-----------	------------	---------------	----------

- Snižte jas displeje počítače.
- □ Používejte úsporný režim. Další informace najdete v části Používání úsporných režimů (str. 26).
- Změňte nastavení pro úspory energie v okně Možnosti napájení. Další informace najdete v části Práce s nástrojem VAIO Power Management (str. 96).
- □ Programem VAIO Control Center nastavte tapetu pro pozadí v nastavení Long Battery Life Wallpaper Setting.

# Bezpečné vypnutí počítače

Chcete-li zabránit ztrátě neuložených dat, vypínejte počítač řádným postupem popsaným níže.

#### Vypínání počítače

- 1 Vypněte všechna periferní zařízení připojená k počítači.
- 2 Klepněte na tlačítko **Start** a na tlačítko **Vypnout**.
- 3 Reagujte na všechna upozornění, že je nutné uložit dokumenty nebo že jsou přihlášeni další uživatelé, a počkejte, dokud se počítač nevypne automaticky.

  Kontrolka napájení zhasne.

# Používání úsporných režimů

Díky nastavení úsporného režimu můžete prodloužit výdrž akumulátoru. Kromě normálního provozního režimu nabízí počítač dva zvláštní úsporné režimy, které můžete používat podle svých potřeb: úsporný režim a režim spánku.

Pokud počítač po delší dobu nebudete používat a bude odpojen od napájení, uveďte počítač do režimu spánku nebo ho vypněte.

Pokud se akumulátor vybije, když je počítač v úsporném režimu, ztratíte všechna neuložená data. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním.

Režim	Popis
Normální režim	V tomto režimu se počítač nachází při běžném používání. Když je počítač v tomto režimu, svítí zelená kontrolka napájení.
Úsporný režim	V úsporném režimu počítač vypne displej a nastaví integrovaná paměťová zařízení a procesor do režimu nízké spotřeby. Když je počítač v tomto režimu, pomalu bliká oranžová kontrolka napájení. Z úsporného režimu se počítač zapíná rychleji než z režimu spánku. V úsporném režimu je však spotřeba energie větší než v režimu spánku.
Režim spánku	Když je počítač v režimu spánku, je stav systému uložen na integrovaná paměťová zařízení a je vypnuto napájení. I když se akumulátor vybije, data nebudou ztracena. Když je počítač v tomto režimu, kontrolka napájení nesvítí.

# Používání úsporného režimu

Zapnutí úsporného režimu

Klepněte na tlačítko **Start**, klepněte na šipku 🔃 u tlačítka **Vypnout** a na možnost **Režim spánku**.

Návrat do normálního režimu

- Stiskněte libovolnou klávesu.
- □ Stiskněte vypínač počítače.

Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne. Ztratíte všechna neuložená data.

# Používání režimu spánku

Zapnutí režimu spánku

Stiskněte klávesy Fn+F12.

Můžete také klepnout na tlačítko **Start**, na šipku u tlačítka **Vypnout** a na možnost **Režim hibernace**.

! Dokud nezhasne kontrolka napájení, počítač nepřemísťujte.

Návrat do normálního režimu

Stiskněte vypínač.

Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne.

# Udržování počítače v optimálním stavu

### Aktualizace počítače

Pomocí následujících aplikací aktualizujte počítač VAIO, aby pracoval co nejefektivněji a nejbezpečněji.

Aplikace **VAIO Update** vás automaticky upozorňuje na nové aktualizace, zlepšující výkon počítače, stahuje je z Internetu a instaluje je do počítače.

- ☐ Windows Update
  Klepněte na možnost Start, Všechny programy a Windows Update a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- □ VAIO Update 5
  Klepněte na možnost Start, Všechny programy a VAIO Update 5 a postupujte podle pokynů na obrazovce.

! Pro stahování aktualizací musí být počítač připojen k Internetu.

# Práce s nástrojem VAIO Care

Nástroj **VAIO Care** slouží k pravidelným kontrolám výkonu a ladění počítače pro optimální provoz. Nástroj **VAIO Care** spusťte vždy, když se vyskytnou potíže s počítačem. Nástroj **VAIO Care** nabízí potřebné kroky k vyřešení potíží.

#### Spuštění nástroje VAIO Care

■ Modely s tlačítkem ASSIST

Při zapnutém počítači tiskněte tlačítko ASSIST.

Modely bez tlačítka ASSIST

Klepněte na možnost Start, Všechny programy, VAIO Care a VAIO Care.

!

Když je počítač v režimu spánku, tlačítko ASSIST nepoužívejte.



Další informace najdete v souboru nápovědy k aplikaci VAIO Care.

Když je počítač s tlačítkem **ASSIST** vypnutý, spustí tlačítko **ASSIST** nástroj **VAIO Care Rescue**. Nástroj **VAIO Care Rescue** slouží k obnovení počítače v nouzových případech, například když nelze spustit systém Windows.

# Práce s počítačem VAIO

Tato část popisuje, jak využívat všech možností tohoto počítače VAIO.

Používání klávesnice (str. 32)
Používání dotykové podložky (str. 34)
Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 35)
Používání integrované kamery (str. 36)
Používání optické jednotky (str. 37)
Používání médií "Memory Stick" (str. 45)
Používání ostatních modulů / paměťových karet (str. 51)
Používání sítě Internet (str. 58)
Používání sítí (LAN) (str. 59)
Používání bezdrátových sítí WLAN (str. 60)
Používání funkce Bluetooth (str. 65)

### Používání klávesnice

Klávesnice tohoto počítače obsahuje dodatečné klávesy, které zpřístupňují speciální funkce tohoto modelu.

### Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn




Některé funkce klávesnice lze využívat teprve po úplném spuštění operačního systému.

Kombinace a funkce	Funkce
Fn + 🕸 (F2): vypnutí zvuku	Zapíná a vypíná integrované reproduktory nebo sluchátka.
Fn + ∠ (F3/F4): ovládání hlasitosti	Nastavuje hlasitost. Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte opakovaně klávesy Fn+F4 nebo stiskněte klávesy Fn+F4 a poté klávesu ↑ nebo →. Chcete-li snížit hlasitost, stiskněte opakovaně klávesy Fn+F3 nebo stiskněte klávesy Fn+F3 a poté klávesu ↓ nebo ←.
Fn + 🌣 (F5/F6): ovládání jasu	Slouží k nastavení jasu displeje počítače.  Chcete-li zvýšit intenzitu jasu, stiskněte opakovaně klávesy Fn+F6 nebo stiskněte klávesy Fn+F6 a poté klávesu ↑ nebo →.  Chcete-li snížit intenzitu jasu, stiskněte opakovaně klávesy Fn+F5 nebo stiskněte klávesy Fn+F5 a poté klávesu ↓ nebo ←.
Fn + □ (F7): výstup zobrazení	Přepíná výstup displeje mezi obrazovkou počítače a externím monitorem. Stisknutím klávesy Enter vyberte výstup zobrazení.  ! Pokud v době, kdy je vybrán výstup na externí displej, odpojíte od počítače kabel displeje, obrazovka počítače zčerná. V takovém případě podržte stisknutou klávesu Fn a dvakrát stiskněte klávesu F7. Poté stiskněte klávesu Enter a výstup zobrazení bude přepnut na obrazovku počítače.  U některých externích monitorů nemusí být podporována práce s více monitory.

Kombinace a funkce	Funkce
Fn + Q/⊕ (F9/F10): přiblížení	Změní velikost obrázku nebo dokumentu zobrazeného v některých softwarech. Chcete-li obraz oddálit (menší a vzdálenější), stiskněte kombinaci kláves Fn+F9. Chcete-li obraz přiblížit (větší a bližší), stiskněte kombinaci kláves Fn+F10. Další informace najdete v souboru nápovědy k aplikaci VAIO Control Center.
Fn + Z- (F12): režim spánku	V tomto režimu má počítač nejnižší spotřebu energie. Po použití tohoto příkazu bude stav systému a připojených periferních zařízení uložen na integrované paměťové zařízení a napájení systému bude vypnuto. Chcete-li obnovit původní stav, stiskněte vypínač. Podrobnosti o systému řízení spotřeby najdete v části <b>Používání úsporných režimů (str. 26)</b> .

# Používání dotykové podložky

Pomocí dotykové podložky můžete kurzorem ukazovat na objekty na obrazovce, vybírat je, přetahovat a posouvat.



Akce	Popis
Ukázání	Posunutím prstu po dotykové podložce (1) umístěte kurzor (2) na položku nebo objekt.
Klepnutí	Jednou stiskněte levé tlačítko (3).
Poklepání	Dvakrát stiskněte levé tlačítko.
Klepnutí pravým tlačítkem myši	Jednou stiskněte pravé tlačítko (4). V mnoha aplikacích se při této operaci zobrazí místní kontextová nabídka (pokud existuje).
Přetáhnutí	Posouvejte prst po podložce a současně držte stisknuté levé tlačítko.
Posouvání	Posouváním prstu podél pravého okraje dotykové podložky posunete zobrazení svisle. Posouváním prstu podél spodního okraje dotykové podložky posunete zobrazení vodorovně. Pokud je zapnuto svislé i vodorovné posouvání, můžete prstem pohybovat po dotykové podložce v kruzích a posouvání bude pokračovat, aniž byste zvedli prst z dotykové podložky (funkce posouvání je k dispozici pouze u aplikací, které podporují používání této funkce prostřednictvím dotykové podložky).
Přejetí	Rychlým rovným pohybem posuňte dva prsty po dotykové položce. V prohlížeči webu nebo programu pro zobrazování obrázků se můžete přejetím vlevo posunout vzad a přejetím vpravo posunout vpřed.
Změna přiblížení dvěma prsty	V některých aplikacích můžete změnou polohy dvou prstů na dotykové podložce změnit přiblížení. Roztažením prstů zobrazení přiblížíte, spojením prstů oddálíte.



Když je k počítači připojena myš, můžete dotykovou podložku vypínat a zapínat. Nastavení dotykové podložky můžete změnit v aplikaci VAIO Control Center.

Před vypnutím dotykové podložky připojte myš. Pokud dotykovou podložku vypnete, aniž byste předtím připojili myš, budete moci ukazatel ovládat pouze klávesnicí.

# Používání tlačítek se speciálními funkcemi

Počítač je vybaven speciálními tlačítky, která usnadňují používání zvláštních funkcí počítače.

Tlačítko speciální funkce	Funkce
Tlačítko <b>DISPLAY OFF</b>	Vypíná podsvícení displeje. Chcete-li podsvícení displeje zapnout, použijte kteroukoli z následujících metod: - Stiskněte libovolnou klávesu Stiskněte libovolné tlačítko se speciální funkcí Posuňte prst po dotykové podložce. ! Podsvícení displeje nelze zapnout zařízením USB, například myší.
►II Tlačítko Přehrát/Pozastavit	Zahájí nebo pozastaví přehrávání disku CD nebo DVD nebo média Blu-ray Disc™ nebo hudebního souboru či videosouboru uloženého na integrovaném paměťovém zařízení.
■ Tlačítko Zastavit	Zastaví přehrávání disku CD nebo DVD nebo média Blu-ray Disc* nebo hudebního souboru či videosouboru uloženého na integrovaném paměťovém zařízení.
I◄◀ Tlačítko Předchozí skladba	Přehraje předchozí kapitolu nebo soubor při přehrávání videa nebo předchozí skladbu či soubor při přehrávání zvuku.
►► Tlačítko Další skladba	Přehraje další kapitolu nebo soubor při přehrávání videa nebo další skladbu či soubor při přehrávání zvuku.
Tlačítko <b>ASSIST</b> ASSIST	Když je počítač zapnut, spustí program VAIO Care. Když je počítač vypnutý, spustí tlačítko ASSIST program VAIO Care Rescue.  ! Když je počítač v režimu spánku, tlačítko ASSIST nepoužívejte.
Tlačítko <b>S1</b> S1	Spustí úkol, který je tlačítku přiřazen ve výchozím nastavení. Výchozí přiřazení můžete změnit v aplikaci <b>VAIO Control Center</b> .
Tlačítko <b>VAIO</b> VAIO	Podle modelu spustí program <b>Media Gallery</b> nebo zapne či vypne zvuk.

<sup>\*</sup> Pro přehrávání použijte software WinDVD BD.

# Používání integrované kamery

Počítač je vybaven integrovanou kamerou MOTION EYE.

Vhodný nástroj pro snímání obrazu nabízí tyto operace:

- Fotografování a filmování
- Zjišťování a snímání pohyblivých objektů při sledování
- Úpravy pořízených dat



Zapnutí počítače aktivuje integrovanou kameru.

S příslušným softwarem můžete pořádat videohovory.

1

Spuštění nebo ukončení softwaru pro interaktivní komunikaci nebo pro úpravy videa integrovanou kameru neaktivuje ani nedeaktivuje.

Během práce s integrovanou kamerou nepřepínejte počítač do úsporného režimu nebo režimu spánku.

#### Práce s nástrojem pro snímání obrazu

- 1 Klepněte na možnost Start, Všechny programy, ArcSoft WebCam Companion 3 a WebCam Companion 3.
- 2 Klepněte na požadovanou ikonu v hlavním okně. Podrobné pokyny k práci s programem najdete v souboru nápovědy dodaném se softwarem.



Při snímání na tmavých místech klepněte na ikonu **Capture** v hlavním okně, poté klepněte na ikonu **WebCam Settings** a vyberte možnost pro nedostatečné osvětlení nebo kompenzaci nedostatečného osvětlení.

# Používání optické jednotky

Počítač VAIO je vybaven optickou jednotkou.




Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.

#### Vložení disku

- 1 Zapněte počítač.
- **2** Stisknutím tlačítka vysunutí (1) otevřete jednotku. Systém vysune přihrádku na disk.

3 Umístěte disk na střed přihrádky štítkem nahoru a jemně na něj zatlačte dolů tak, aby zaklapl na místo.

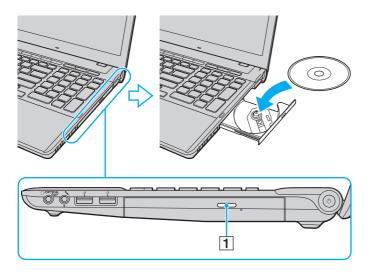

- Na přihrádku jednotky netlačte. Při vkládání a vyjímání disku držte spodní část přihrádky.
- 4 Lehce na přihrádku zatlačte. Přihrádka se zasune.
  - Když se počítač nachází v některém úsporném režimu (úsporný režim nebo režim spánku), nepokoušejte se optický disk vyjmout. Před vyjmutím disku přepněte počítač zpět do normálního režimu.

### Podporované disky

Podle zakoupeného modelu může počítač přehrávat i zapisovat disky CD, DVD a Blu-ray Disc.

V následující tabulce zjistíte, které typy médií která optická jednotka podporuje.

PZ: Ize přehrávat i zapisovat
P: Ize přehrávat; zápis není možný
-: nelze přehrávat ani zapisovat

	CD- ROM	Video CD	Zvukové CD	CD Extra	-	DVD- ROM		-	_		DVD-R DL (dvouvrstvé)			BD-R/RE*3
DVD±RW/ ±R DL/RAM	Р	Р	Р	Р	PZ <sup>*5</sup>	Р	Р	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	I	_
Jednotka Blu-ray Disc™ s funkcí DVD SuperMulti	Р	Р	P	Р	PZ*5	Р	Р	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	Р	PZ*4
Jednotka Blu-ray Disc™ ROM s funkcí DVD SuperMulti	Р	Р	P	Р	PZ <sup>*5</sup>	Р	Р	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	P	Р

<sup>1</sup> Jednotka DVD±RW/RAM v počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Používejte disky bez kazet nebo s odstranitelnými kazetami.

Zápis dat na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) kompatibilní s normou DVD-RAM verze 1.0 není podporován. Disky DVD-RAM verze 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revize 5.0 nejsou podporovány.

<sup>&</sup>lt;sup>\*3</sup> Jednotka Blu-ray Disc v počítači nepodporuje disky BD-RE ve formátu verze 1.0 a disky Blu-ray Disc s kazetami.

Podporuje zápis dat na disky BD-R Part1 verze 1.1/1.2/1.3 (jednovrstvé disky o kapacitě 25 GB, dvouvrstvé disky o kapacitě 50 GB) a disky BD-RE Part1 verze 2.1 (jednovrstvé disky o kapacitě 25 GB, dvouvrstvé disky o kapacitě 25 GB, dvouvrstvé disky o kapacitě 25 GB).

<sup>&</sup>lt;sup>\*5</sup> Zápis dat na disky Ultra Speed CD-RW není podporován.

Tato jednotka je určena k přehrávání disků standardu Compact Disc (CD). Disky DualDisc a některé hudební disky šifrované technologiemi pro ochranu autorských práv neodpovídají standardu Compact Disc (CD). Takové disky proto nemusejí být s touto jednotkou kompatibilní.

Před nákupem nahraných nebo prázdných disků pro počítač VAIO si pečlivě přečtěte údaje na obalu a zkontrolujte, zda jsou s optickou jednotkou počítače kompatibilní pro čtení i zápis. Společnost Sony NEZARUČUJE kompatibilitu optických jednotek VAIO s disky, které neodpovídají oficiálnímu standardnímu formátu "CD", "DVD" nebo "Blu-ray Disc". POUŽÍVÁNÍ NEODPOVÍDAJÍCÍCH DISKŮ MŮŽE TRVALE POŠKODIT POČÍTAČ VAIO NEBO ZPŮSOBIT SOFTWAROVÉ KONFLIKTY A HAVÁRIE POČÍTAČE.

Údaje o formátu disků zjistíte u vydavatele nahraného disku nebo u výrobce prázdných disků pro záznam.



Zápis na disky o průměru 8 cm není podporován.

Pro plynulé přehrávání chráněných disků Blu-ray Disc musíte aktualizovat klíč AACS. Aktualizace klíče AACS vyžaduje přístup k Internetu.

Stejně jako u ostatních optických zařízení může být za některých okolností omezena kompatibilita nebo znemožněno přehrávání disků Blu-ray Disc. Počítače VAIO nemusejí podporovat přehrávání filmů na komprimovaných médlích nahraných ve formátech AVC nebo VC1 s vysokými přenosovými rychlostmi.

U některého obsahu disků DVD a BD-ROM je nutné nastavení regionu. Pokud nastavení regionu optické jednotky neodpovídá regionu disku, není přehrávání možné.

Pokud externí zobrazovací zařízení není kompatibilní se standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), není možné přehrávat ani zobrazovat obsah chráněných disků Blu-ray Disc.

Některý obsah může omezovat videovýstup na standardní hodnoty nebo zcela znemožňovat analogový videovýstup. Když videosignál přivedete na digitální výstup, například HDMI nebo DVI, důrazně doporučujeme, abyste pro optimální kompatibilitu a kvalitu zobrazení používali digitální prostředí kompatibilní se standardem HDCP.

Před přehráváním nebo zapisováním disku ukončete veškerý rezidentní software, protože by mohl způsobit selhání počítače.

WinDVD BD.

### Poznámky k používání optické jednotky

#### Poznámky k zápisu dat na disky

	Používejte pouze kulaté disky. Nepoužívejte disky jiných tvarů (hvězda, srdce, karta atd.), které mohou optickou jednotku poškodit.
	Během zapisování dat na disk v optické jednotce počítačem nehýbejte a chraňte ho před otřesy.
	Během zapisování dat na disk v optické jednotce nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel ani adaptér střídavého napětí.
P	oznámky k přehrávání disků
Pro	o dosažení optimálního výkonu při přehrávání disků je třeba dodržovat následující doporučení:
	Na některých přehrávačích disků CD a optických jednotkách v počítačích nemusí být možné přehrávat zvukové disky CD vytvořené na médiích CD-R nebo CD-RW.
	Na některých přehrávačích disků DVD a optických jednotkách v počítačích nemusí být možné přehrávat disky DVD vytvořené na médiích DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW nebo DVD-RAM.
	Když je počítač vybaven jednotkou Blu-ray Disc, umožňuje počítač přehrávání disků Blu-ray Disc. Některý obsah disků Blu-ray Disc však nemusí být možné v počítači přehrávat nebo přehrávání může vést ke ztrátě stability počítače.

Informace o práci se službou VAIO Update najdete v části Aktualizace počítače (str. 29).

☐ Při přehrávání v kvalitě AVC HD může v některých počítačích docházet k přerušením zvuku nebo vynechávání snímků.

Chcete-li obsah normálně přehrávat, stáhněte a nainstalujte pomocí softwaru VAIO Update nejnovější aktualizace aplikace

Při přehrávání disku nepřecházejte do žádného z úsporných režimů.

## Poznámky ke kódům regionů

Na discích nebo balení je uveden kód regionu označující, ve kterém regionu a v jakém typu přehrávače lze disk přehrát. Pokud je uveden kód "all", lze disk přehrát ve většině světových regionů. Pokud bydlíte v jiném regionu, než je uvedeno na štítku, nelze disk v počítači přehrát.

Chcete-li zjistit kód oblasti, ve které bydlíte, prohlédněte si následující tabulku.

Místo pobytu	Kód regionu	Místo pobytu	Kód regionu	Místo pobytu	Kód regionu
Afrika	5	Austrálie*	4	Čína	6
Evropa	2	Filipíny*	3	Hongkong*	3
Indie*	5	Indonésie*	3	Japonsko*	2
Jižní Afrika*	2	Korea	3	Kuvajt*	2
Malajsie*	3	Nový Zéland*	4	Rusko	5
Saúdská Arábie*	2	Singapur*	3	Spojené arabské emiráty*	2
Tchaj-wan	3	Thajsko*	3	Vietnam	3

Při výchozím nastavení není optické jednotce počítače přiřazen žádný kód regionu.

Pokud v počítači přehráváte disk DVD poprvé, postupujte před vložením disku takto:

- 1 Klepněte na tlačítko **Start** a na příkaz **Počítač**.
- 2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu optické jednotky a zvolte možnost Vlastnosti.
- 3 Klepněte na kartu Hardware.
- 4 V seznamu Všechny diskové jednotky vyberte optickou jednotku a klepněte na možnost Vlastnosti.
- 5 Klepněte na kartu Region disku DVD.
- 6 Vyberte v seznamu odpovídající region a klepněte na možnost OK.

Kód regionu můžete měnit pouze v omezeném počtu případů. Po překročení tohoto počtu bude kód nastaven trvale a další změny již nebudou možné. Změna konfigurace počítače tento počet nemění.

Na žádné potíže způsobené změnou kódu regionu jednotky se nevztahuje záruka.

Pokud změníte kód regionu v době, kdy je spuštěn program **WinDVD** nebo **WinDVD BD**, začne nové nastavení platit, až program restartujete nebo vysunete a znovu zasunete disk.

#### Přehrávání disků

#### Přehrání disku

- 1 Vložte disk do optické jednotky.
  - Před přehráváním disku připojte k počítači adaptér síťového napětí a ukončete všechny spuštěné aplikace.
- 2 Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na možnost Start, Všechny programy a klepnutím otevřete požadovaný program pro přehrávání disků.
  - Pokyny k práci s programem najdete v souboru nápovědy dodaném se softwarem.

### Kopírování souborů na disky

#### Kopírování souborů na disk

- 1 Vložte do optické jednotky disk určený pro zápis.
  - ! Před kopírováním souborů na disk připojte k počítači adaptér síťového napětí a ukončete všechny spuštěné aplikace.
- 2 Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na možnost **Start**, **Všechny programy** a klepnutím otevřete požadovaný program pro vypalování na disky.
  - Pokyny k práci s programem najdete v souboru nápovědy dodaném se softwarem.

## Používání médií "Memory Stick"

Médium "Memory Stick" je kompaktní, přenositelné a víceúčelové záznamové médium, které bylo navrženo zejména pro výměnu a sdílení dat mezi kompatibilními produkty, jako jsou digitální fotoaparáty, mobilní telefony a další zařízení. Protože se jedná o vyměnitelné zařízení, lze jej použít pro externí ukládání dat.

#### Než začnete používat média "Memory Stick"

Do patice "Memory Stick Duo" v počítači můžete vkládat následující typy a velikosti médií:

- "Memory Stick Duo"
- "Memory Stick PRO Duo"
- "Memory Stick PRO-HG Duo"

Tento počítač podporuje pouze média "Memory Stick" o velikosti Duo; média "Memory Stick" standardní velikosti nepodporuje.

Nejnovější informace o médiích "Memory Stick" najdete na serveru [memorystick.com] na adrese http://www.memorystick.com/en/.

### Vkládání a vyjímání médií "Memory Stick"

Vložení média "Memory Stick"

- 1 Najděte patici pro média "Memory Stick Duo".
- 2 Nasměrujte médium "Memory Stick" šipkou směrem do patice.

3 Opatrně zasuňte médium "Memory Stick" do patice tak, aby zaklaplo na místo. Nezatlačujte médium do patice silou.




Pokud médium "Memory Stick" nelze do patice snadno vsunout, jemně ho vyjměte a zkontrolujte, zda ho vkládáte ve správném směru.

Při prvním vložení média "Memory Stick" do patice vás může systém vyzvat k instalaci ovladače. Pokud vás k ní vyzve, postupujte při instalaci podle pokynů na obrazovce.

Systém médium "Memory Stick" automaticky rozpozná a zobrazí jeho obsah. Pokud obsah nezobrazí, klepněte na možnost **Start, Počítač** a poklepejte na ikonu média "Memory Stick".

Po vložení média "Memory Stick" do patice bude v okně Počítač zobrazena ikona "Memory Stick".

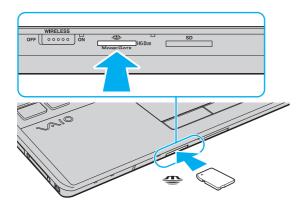

Než vložíte médium "Memory Stick Micro" ("M2") do patice, vložte je nejprve do adaptéru "M2" Duo. Pokud byste médium vložili bez adaptéru přímo do patice "Memory Stick Duo", nemuseli byste ho dokázat vyjmout.

### Vyjmutí média "Memory Stick"

- Když svítí kontrolka přístupu k médiím, médium "Memory Stick" nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Velké objemy dat se mohou zaznamenávat dlouho, proto před vyjmutím média "Memory Stick" kontrolujte, zda kontrolka zhasla.
- 1 Najděte patici pro média "Memory Stick Duo".
- 2 Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka přístupu k médiím.
- 3 Zatlačte médium "Memory Stick" směrem do počítače a uvolněte ho. Patice médium "Memory Stick" vysune.
- 4 Vytáhněte médium "Memory Stick" z patice.

Při vyjímání média "Memory Stick" postupujte opatrně, aby nečekaně nevyskočilo.

### Formátování médií "Memory Stick"

Formátování média "Memory Stick"

Média "Memory Stick" jsou naformátována z výroby a jsou připravena k použití.

Pokud média chcete přeformátovat v počítači, použijte tento postup.

Použijte zařízení, které je určeno k formátování médií a při formátování podporuje média "Memory Stick".

Formátování média "Memory Stick" vymaže veškerá na něm uložená data. Před formátováním zkontrolujte, zda médium neobsahuje cenná data.

Během formátování nevyjímejte médium "Memory Stick" z patice. Hrozí jeho selhání.

- 1 Najděte patici pro média "Memory Stick Duo".
- 2 Opatrně zasuňte médium "Memory Stick" do patice tak, aby zaklaplo na místo.
- 3 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Počítač.
- 4 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu média "Memory Stick" a zvolte možnost Formátovat.
- 5 Klepněte na tlačítko Obnovit výchozí nastavení zařízení.

Velikost alokační jednotky a systém souborů se mohou měnit.

V rozevíracím seznamu **Systém souborů** nevybírejte možnost **NTFS**. Mohlo by dojít k poruše.



Proces formátování proběhne rychleji, když v seznamu Možnosti formátování vyberete možnost Rychlé formátování.

- 6 Klepněte na tlačítko Spustit.
- 7 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

V závislosti na typu média může formátování média "Memory Stick" určitou dobu trvat.

### Poznámky k používání médií "Memory Stick"

Tento počítač byl vyzkoušen s médii "Memory Stick" značky Sony o kapacitě až 32 GB, dostupnými v lednu 2010, a je s nimi kompatibilní. Kompatibilita však není zaručena pro všechna média "Memory Stick".
 Při instalaci do patice uchopte médium "Memory Stick" tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se poškození počítače nebo média "Memory Stick" - pokud médium nelze do patice zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu.
 Při vkládání a vyjímání média "Memory Stick" z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou.
 Při vložení média "Memory Stick" s více adaptéry není zaručena kompatibilita.
 "MagicGate" je obecný název technologie pro ochranu autorských práv vyvinuté společností Sony. Chcete-li tuto funkci využívat, používejte média "Memory Stick" s logem "MagicGate".
 S výjimkou osobního užívání je jakékoli používání nahraných zvukových nebo obrazových dat bez svolení vlastníka autorských práv protizákonné. Média "Memory Stick" s daty chráněnými autorským právem tedy lze používat pouze v souladu se zákonem.

Do patice nevkládejte více než jedno médium "Memory Stick". Nesprávné vložení média může poškodit počítač i médium.

# Používání ostatních modulů / paměťových karet


### Používání modulu ExpressCard

Tento počítač je vybaven paticí ExpressCard/34\* pro přenos dat mezi digitálními fotoaparáty, kamerami, hudebními přehrávači a jinými audiovizuálními zařízeními. Tato patice slouží pouze k práci s moduly ExpressCard/34 (šířka 34 mm)\*.

\* Dále v této příručce jsou uváděny jako patice ExpressCard a modul ExpressCard.

#### Vložení modulu ExpressCard

- 1 Najděte patici pro média ExpressCard.
- 2 Opatrně zasuňte modul ExpressCard do patice tak, aby zaklapl na místo. Nezatlačujte ho do patice silou.

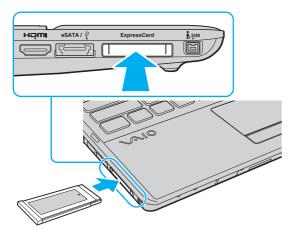



Pokud modul nelze do patice snadno vsunout, jemně ho vyjměte a zkontrolujte, zda ho vkládáte ve správném směru.

Používejte nejaktuálnější softwarový ovladač od výrobce modulu ExpressCard.

#### Vyjmutí modulu ExpressCard



Kroky 1 až 4 můžete vynechat v následujících případech:

- počítač je vypnutý.
- na hlavním panelu není zobrazena ikona Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium.
- hardware, který chcete odpojit, není zobrazen v okně Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium.
- 1 Najděte patici pro média ExpressCard.
- 2 Klepněte na ikonu Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium na hlavním panelu.
- 3 Vyberte hardware, který chcete odpojit.
- 4 Podle pokynů na obrazovce vyjměte modul ExpressCard.
- 5 Zatlačte na modul ExpressCard směrem do počítače, až modul vyskočí.
- 6 Modul ExpressCard opatrně uchopte a vyjměte z patice.

### Používání paměťových karet SD

Tento počítač je vybaven paticí pro paměťovou kartu **SD**. Tato patice slouží pro přenos dat mezi digitálními fotoaparáty, videokamerami, přehrávači a jinými audio/video zařízeními.

Než začnete používat paměťové karty SD


Patice pro paměťovou kartu SD slouží pro následující paměťové karty:

- Paměťová karta SD
- Paměťová karta SDHC

Nejnovější informace o kompatibilních paměťových kartách najdete na webovém serveru podpory. Jeho adresa je uvedena v části **Informace o počítači VAIO (str. 5)**.

#### Vložení paměťové karty SD

- 1 Najděte patici pro paměťovou kartu SD.
- 2 Nasměrujte paměťovou kartu SD šipkou směrem do patice.
- **3** Opatrně zasuňte paměťovou kartu SD do patice tak, aby zaklapla na místo. Nezatlačujte kartu do patice silou.

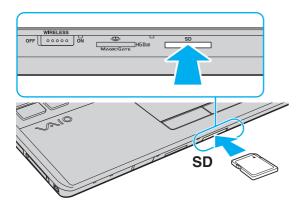

L

Při prvním vložení paměťové karty SD do patice vás systém může vyzvat k instalaci ovladače. Pokud vás k ní vyzve, postupujte při instalaci podle pokynů na obrazovce.

Po vložení paměťové karty SD do patice bude v okně Počítač zobrazena ikona karty.

### Vyjmutí paměťové karty SD

- 1 Najděte patici pro paměťovou kartu SD.
- 2 Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka přístupu k médiím.
- 3 Zatlačte paměťovou kartu SD směrem do počítače a uvolněte ji. Patice paměťovou kartu SD vysune.
- 4 Vytáhněte paměťovou kartu SD z patice.

32 GB a je s nimi kompatibilní.

### Poznámky k používání paměťových karet

Kompatibilita se všemi paměťovými kartami však není zaručena.

Ol	pecné poznámky k používání paměťových karet
	Používejte paměťové karty kompatibilní se standardy podporovanými počítačem.
	Při vkládání do patice uchopte paměťovou kartu tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se poškozen počítače nebo média - pokud paměťovou kartu nelze do patice zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu.
	Při vkládání a vyjímání paměťové karty z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou.
	Když svítí kontrolka přístupu k médiím, paměťovou kartu nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat.
	Nepokoušejte se do patice pro paměťovou kartu vložit paměťovou kartu nebo adaptér karty jiného typu. Nekompatibili paměťovou kartu nebo adaptér paměťových karet může být obtížné z patice vyjmout a může dojít k poškození počítač
Po	oznámky k používání paměťových karet SD

☐ Váš počítač byl vyzkoušen a je kompatibilní pouze s nejrozšířenějšími paměťovými kartami dostupnými v lednu 2010.

☐ Váš počítač byl vyzkoušen s paměťovými kartami SD o kapacitě až 2 GB a s paměťovými kartami SDHC o kapacitě až

#### Používání sítě Internet

Před zahájením práce v síti Internet musíte mít účet u poskytovatele služeb Internetu (ISP) a nastavit zařízení nutná pro připojení počítače k Internetu.

Pos	Poskytovatel služeb (ISP) může nabízet následující služby připojení k Internetu:					
	FTTH (Fiber to the Home)					
	DSL (Digital Subscriber Line)					
	Kabelový modem					
	Družicový příjem					

Podrobnější informace o potřebných zařízeních a způsobech připojení k Internetu zjistíte u poskytovatele služeb.



Vytáčené připojení

Chcete-li počítač připojit k Internetu pomocí funkce bezdrátové sítě WLAN, musíte nastavit bezdrátovou síť WLAN. Další informace najdete v části **Používání bezdrátových** sítí **WLAN (str. 60)**.




Při připojování počítače k Internetu podnikněte vhodná bezpečnostní opatření chránící počítač proti hrozbám z Internetu.

Podle smlouvy s poskytovatelem připojení k Internetu může být pro připojení počítače k Internetu nutné připojit k počítači externí modem, například telefonní modem USB, modem DSL nebo kabelový modem. Podrobné pokyny k nastavení spojení a konfiguraci modemu najdete v příručce dodané s modemem.

## Používání sítí (LAN)

Tento počítač lze síťovým kabelem LAN připojit k sítím typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. Připojte jeden konec síťového kabelu (není součástí dodávky) k síťovému konektoru (LAN) v počítači a druhý konec k síti. Podrobné informace o nastavení a zařízeních potřebných pro připojení k síti LAN získáte od správce sítě.

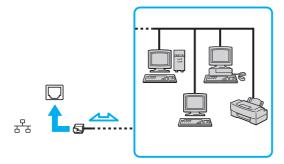



Počítač lze připojit k libovolné síti bez nutnosti změny výchozího nastavení.

K síťovému konektoru (LAN) počítače nepřipojujte telefonní kabel. Je-li síťový konektor (LAN) připojen k telefonním linkám zmíněným dále, může vysoký elektrický proud do konektoru způsobit poškození, přehřátí nebo vznícení.


- Domácí telefony (interkom) nebo pracovní telefonní linky (pobočkové ústředny)
- Veřejné telefonní linky
- Pobočkové telefonní ústředny (PBX)

## Používání bezdrátových sítí WLAN

Funkce bezdrátové sítě WLAN umožňuje bezdrátové připojení počítače k síti.



Funkce WLAN používá následující standard IEEE 802.11a/b/g/n, který popisuje typ použité technologie. Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.

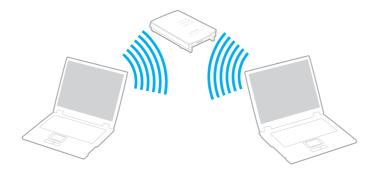

Standard WLAN	Frekvenční pásmo	Poznámky
IEEE 802.11a	5 GHz	-
IEEE 802.11b/g	2,4 GHz	Standard IEEE 802.11g popisuje vysokorychlostní komunikaci, rychlejší než standard IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n	5 GHz/2,4 GHz	U modelů kompatibilních se standardem IEEE 802.11b/g/n lze použít pouze pásmo 2,4 GHz.

## Poznámky k práci s funkcí WLAN

Obecné poznámky k práci s funkcí WLAN

V některých zemích nebo oblastech může být používání produktů s funkcí WLAN omezeno místními zákony (například omezený počet kanálů).
Standardy IEEE 802.11a a IEEE 802.11n nejsou k dispozici pro sítě ad hoc.
Pásmo 2,4 GHz, ve kterém pracují zařízení bezdrátových sítí WLAN, používají různá zařízení. Ačkoli zařízení bezdrátových sítí WLAN využívají technologií pro minimalizaci rádiového rušení z jiných zařízení, která používají stejné pásmo, může rušení snižovat rychlost nebo dosah komunikace nebo bezdrátové spojení přerušovat.
Rychlost a dosah komunikace se může lišit v závislosti na následujících podmínkách:
□ vzdálenost mezi komunikujícími zařízeními,
□ existence překážek mezi zařízeními,
□ konfigurace zařízení,
podmínky pro přenos rádiového signálu,
okolní prostředí, například přítomnost stěn a materiál, ze kterého jsou postaveny,
□ používaný software.
Vlivem podmínek přenosu radiových vln může dojít k přerušení komunikace.
Skutečná rychlost komunikace nemusí být tak vysoká, jak ukazuje počítač.
Používání zařízení WLAN využívajících různé standardy ve stejném pásmu stejné bezdrátové sítě může snížit rychlost komunikace vlivem rádiového rušení. Výrobky WLAN jsou proto navrhovány tak, aby v případě, že potřebují zajistit komunikaci s jiným výrobkem WLAN kompatibilním s jiným standardem ve stejném pásmu snížily rychlost. Pokud rychlost komunikace není tak vysoká, jak jste očekávali, může pomoci změna bezdrátového kanálu na přístupovém bodu.

#### Poznámka k šifrování dat

Standard WLAN obsahuje tyto metody šifrování: Wired Equivalent Privacy (WEP - protokol zabezpečení), Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) a Wi-Fi Protected Access (WPA). Protokoly WPA2 a WPA, které byly společně navrženy sdruženími IEEE a Wi-Fi Alliance, představují specifikaci standardních, spolupracujících bezpečnostních prvků zvyšujících úroveň ochrany dat a řízení přístupu pro stávající sítě Wi-Fi. Specifikace WPA je navržena tak, aby zajišťovala dopřednou kompatibilitu se specifikací normy IEEE 802.11i. Využívá protokol zdokonaleného šifrování dat TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a ověřování uživatele protokoly 802.1X a EAP (Extensible Authentication Protocol). Šifrování dat chrání zranitelná bezdrátová spojení mezi klientskými počítači a přístupovými body. Kromě toho existují další používané mechanismy zabezpečení místních sítí LAN pro zajištění soukromí, ke kterým patří: zabezpečení heslem, šifrování mezi koncovými body, virtuální privátní sítě a ověřování. WPA2, druhá generace specifikace WPA, zajišťuje silnější ochranu dat a řízení přístupu k síti a je navržena i s ohledem na zabezpečování všech verzí zařízení 802.11 včetně verzí 802.11b, 802.11a, 802.11g a 802.11n, a verzí vícepásmových a vícerežimových. Specifikace WPA2 kromě toho vychází z ratifikovaného standardu IEEE 802.11i, a proto zajišťuje zabezpečení na úrovni vládních požadavků (implementuje šifrovací algoritmus AES kompatibilní s dokumentem National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 a ověřování 802.1X). Specifikace WPA2 je zpětně kompatibilní se specifikací WPA.

### Zahájení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN

Nejprve musíte navázat komunikaci WLAN mezi počítačem a přístupovým bodem (není součástí dodávky). Další informace obsahuje nástroj **Nápověda a podpora pro systém Windows**.

Podrobnosti o volbě kanálu používaného přístupovým bodem najdete v příručce k přístupovému bodu.

#### Zahájení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN

- Zkontrolujte, zda je nastaven přístupový bod. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
- 2 Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS.
- 3 Na hlavním panelu systému Windows klepněte na ikonu VAIO Smart Network.
- 4 V okně VAIO Smart Network klepněte na přepínač u požadovaných možností bezdrátového spojení a zapněte ho na hodnotu On.

Zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka WIRELESS.

Komunikace WLAN v pásmu 5 GHz, která je k dispozici pouze v některých modelech, je při výchozím nastavení vypnuta. Chcete-li zapnout komunikaci v pásmu 5 GHz, vyberte v rozevíracím seznamu Wireless LAN Settings v okně nastavení VAIO Smart Network možnost pro používání pásma 5 GHz nebo pásem 2,4 GHz i 5 GHz.

- 5 Klepněte na ikonu 📶 nebo 🛐 na hlavním panelu.
- 6 Vyberte požadovaný přístupový bod a klepněte na tlačítko **Připojit**.



Při ověřování WPA-PSK nebo WPA2-PSK musíte zadat heslo. V hesle se rozlišují malá a velká písmena a musí mít 8 až 63 textových znaků nebo 64 hexadecimálních znaků.

#### Ukončení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN

Ukončení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN

V okně VAIO Smart Network klepněte na přepínač u možnosti Wireless LAN a vypněte ho na hodnotu Off.

. Vypnutí funkce bezdrátové sítě WLAN během přístupu ke vzdáleným dokumentům, souborům nebo prostředkům může způsobit ztrátu dat.

#### Používání funkce Bluetooth

Pomocí technologie Bluetooth můžete navázat komunikaci mezi počítačem a jinými zařízeními Bluetooth<sup>®</sup>, například jiným počítačem nebo mobilním telefonem. Data mezi těmito zařízeními můžete v otevřeném prostoru přenášet bez kabelů až do vzdálenosti 10 metrů.

### Zabezpečení technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth obsahuje funkci ověřování, která dovoluje ověření partnera, se kterým komunikujete. Funkce ověřování zabraňuje anonymním zařízením Bluetooth v přístupu k počítači.

Při první komunikaci mezi dvěma zařízeními Bluetooth je třeba stanovit a zaregistrovat společný klíč (passkey). Jakmile je zařízení zaregistrováno, nemusíte již klíč (passkey) znovu zadávat.



Klíč se může pokaždé lišit, ale musí být vždy shodný na obou koncích komunikace.

Pro určitá zařízení, jako například myš, klíč zadat nelze.

### Komunikace s jiným zařízením Bluetooth

Počítač můžete bez kabelů propojit s jiným zařízením Bluetooth, například dalším počítačem, mobilním telefonem, organizátorem PDA, náhlavní soupravou, myší nebo digitálním fotoaparátem.



#### Komunikace s jiným zařízením Bluetooth

Pro komunikaci s jiným zařízením Bluetooth musíte nejprve nastavit funkci Bluetooth. Informace o nastavení a používání funkce Bluetooth najdete v nápovědě **Nápověda a podpora pro systém Windows**.

- 1 Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS.
- 2 Na hlavním panelu systému Windows klepněte na ikonu VAIO Smart Network.
- 3 V okně VAIO Smart Network klepněte na přepínač u možnosti Bluetooth a zapněte ho na hodnotu On. Zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka WIRELESS.

## Ukončení spojení Bluetooth

Ukončení komunikace Bluetooth

- 1 Vypněte zařízení Bluetooth komunikující s počítačem.
- 2 V okně VAIO Smart Network klepněte na přepínač u možnosti Bluetooth a vypněte ho na hodnotu Off.

# Poznámky k práci s funkcí Bluetooth

l	Rychlost přenosu dat se může lišit v závislosti na následujících podmínkách:	
	□ překážky, např. zdi, které se nacházejí mezi zařízeními,	
	□ vzdálenost mezi zařízeními,	
	□ materiál použitý na stavbu zdí,	
	□ blízká přítomnost mikrovlnných trub a bezdrátových telefonů,	
	□ vysokofrekvenční rušení a další překážky dané prostředím,	
	□ konfigurace zařízení,	
	□ typ softwaru,	
	□ typ operačního systému,	
	□ současné použití technologií bezdrátových sítí WLAN a Bluetooth v počítači,	
	□ velikost přenášeného souboru.	
)	Vzhledem k omezením standardu Bluetooth může při nepřetržitém přenosu velkých souborů čas od času dojít k poškození vlivem elektromagnetického rušení okolního prostředí.	jejich
)	Všechna zařízení Bluetooth musí být certifikována, aby bylo zajištěno dodržení požadavků platného standardu. I jsou podmínky standardu splněny, může se výkon jednotlivých zařízení, jejich technické údaje a provozní postup Přenos dat nemusí být možný za všech situací.	•
1	Při přehrávání videa v počítači s výstupem zvuku na připojené zařízení Bluetooth může dojít k rozsynchronizování c a zvuku. V technologii Bluetooth k tomu dochází často a nejedná se o poruchu.	brazu
1	Pásmo 2,4 GHz, ve kterém pracují zařízení Bluetooth a bezdrátové sítě WLAN, používají různá zařízení. Ačkoli za Bluetooth využívají technologií pro minimalizaci rádiového rušení z jiných zařízení, která používají stejné pásmo, rušení snižovat rychlost nebo dosah komunikace nebo bezdrátové spojení přerušovat.	

- ☐ Funkce Bluetooth nemusí pracovat, pokud si nevyhovují zařízení nebo verze softwaru jiných výrobců.
- Připojení více zařízení Bluetooth k počítači může způsobit zahlcení kanálu a snížení výkonu zařízení. V technologii Bluetooth je to běžné a nejedná se o poruchu.
- ☐ Vysokorychlostní komunikace mezi počítačem a zařízeními Bluetooth je možná v případě, že jde o zařízení kompatibilní se specifikací Bluetooth Core Specification verze 3.0 High Speed (HS). Při vysokorychlostní komunikaci musíte v počítači povolit bezdrátovou síť WLAN i komunikaci Bluetooth.



Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.

# Práce s periferními zařízeními

Funkčnost počítače VAIO lze rozšířit pomocí různých konektorů, kterými je vybaven.

- Připojení externích reproduktorů nebo sluchátek (str. 72)
- □ Připojení externího zobrazovacího zařízení (str. 73)
- Výběr režimu zobrazení (str. 78)
- □ Používání funkce více monitorů (str. 79)
- Připojení externího mikrofonu (str. 81)
- □ Připojení zařízení USB (str. 82)
- Připojení zařízení s rozhraním i.LINK (str. 84)

## Připojení externích reproduktorů nebo sluchátek

K počítači můžete připojit externí zvuková výstupní zařízení (nejsou součástí dodávky), například reproduktory nebo sluchátka.

Počítač dokáže přenášet přes konektor sluchátek/**OPTICAL OUT** jak analogové, tak i digitální signály, a proto k tomuto konektoru můžete připojit zařízení S/PDIF (např. digitální sluchátka) nebo AV zesilovač, a zvýšit tak kvalitu zvuku počítače. Další informace najdete v příručce dodané se zařízením S/PDIF.

Chcete-li poslouchat zvuk ze zařízení S/PDIF připojeného ke konektoru sluchátek/**OPTICAL OUT**, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobné pokyny najdete v části **Jak změnit výstupní zařízení zvuku?** (str. 160).


#### Připojení externích reproduktorů

Ø.

Používejte pouze reproduktory, které jsou určeny pro připojení k počítači.

Před zapnutím reproduktorů snižte jejich hlasitost.

Kabelem reproduktorů (3) (není součástí dodávky) připojte ke konektoru sluchátek/**OPTICAL OUT** (2)  $\Omega$  externí reproduktory (1).

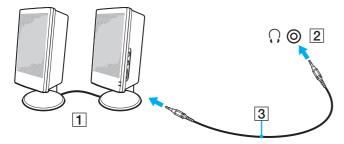

# Připojení externího zobrazovacího zařízení




Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici.

### Připojení počítačového monitoru nebo projektoru

K počítači můžete připojit externí zobrazovací zařízení, například počítačový monitor nebo projektor.

### Připojení počítačového monitoru nebo projektoru

- 1 Zapojte napájecí kabel (1) externího monitoru nebo projektoru do síťové zásuvky.
- 2 Kabelem monitoru (3) připojte externí monitor nebo projektor ke konektoru monitoru (2) v počítači.

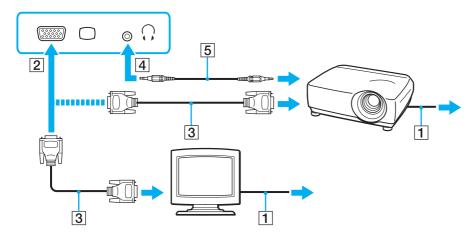



Je-li to třeba, propojte kabelem reproduktorů (5) konektor sluchátek na projektoru a konektor sluchátek/OPTICAL OUT (4) 🗘 v počítači.

Tento počítač je kompatibilní se standardem HDCP a dokáže přenosový kanál digitálního videosignálu šifrovat kvůli ochraně autorských práv. To vám umožňuje přehrávat a sledovat širokou škálu obsahu chráněného proti porušování autorských práv. Pro sledování chráněného obsahu musíte k počítači připojit monitor kompatibilní se systémem HDCP. Pokud je k počítači připojen nekompatibilní monitor, nebudete moci chráněný obsah přehrávat ani sledovat.



Pokud je v externím monitoru vstupní konektor HDMI, připojte jeden konec kabelu HDMI do výstupního konektoru **HDMI** v počítači a druhý konec do vstupního konektoru HDMI v monitoru.

Chcete-li připojit monitor TFT/DVI, použijte adaptér HDMI na DVI-D a připojte ho k výstupnímu portu HDMI v počítači.


Kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.

### Připojení televizoru se vstupním konektorem HDMI

K počítači lze připojit televizor se vstupním konektorem HDMI.

Připojení televizoru k počítači

- Chcete-li poslouchat zvuk ze zařízení připojeného k výstupnímu konektoru **HDMI**, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobné pokyny najdete v části **Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 160)**.
- 1 Připojte napájecí kabel televizoru (1) do síťové zásuvky.
- 2 Připojte jeden konec kabelu HDMI (2) do výstupního konektoru HDMI (3) v počítači a druhý konec do televizoru.
- 3 Přepněte vstupní kanál televizoru na externí vstup.
- 4 Nastavte systém konfigurace televizoru.

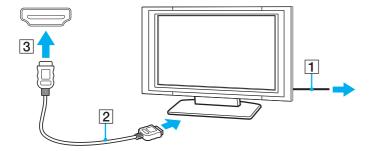

Pokud použijete jiný ovladač než ovladač dodaný společností Sony, nebude zobrazen obraz ani přehráván zvuk. Při aktualizaci vždy používejte ovladač zařízení dodaný společností Sony.



Další informace o instalaci a používání najdete v příručce dodané s televizorem.

Kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.

### Připojení kvalitního zvukového výstupního zařízení mezi počítač a televizor

Mezi počítač a televizor můžete přes konektory HDMI připojit kvalitní přijímač domácího kina nebo jiné zvukové zařízení.

Před připojením zařízení k počítači nejprve zkontrolujte, zda funguje spojení HDMI mezi televizorem a přijímačem domácího kina nebo zvukovým zařízením.

Chcete-li poslouchat zvuk ze zařízení připojeného k výstupnímu konektoru **HDMI**, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobné pokyny najdete v části **Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 160)**.

- 1 Zapněte televizor a nastavte vstup HDMI.
- 2 Zapněte přijímač domácího kina nebo zvukové zařízení a nastavte vstup HDMI.
- **3** Připojte jeden konec kabelu HDMI do vstupního konektoru HDMI v přijímači domácího kina nebo zvukového zařízení a druhý konec do výstupního konektoru **HDMI** v počítači.



Rozlišení obrazu připojeného televizoru můžete změnit z počítače. Další informace najdete v části Proč obrazovka nepřehrává video? (str. 151).

Při připojení HDMI můžete hlasitost měnit pouze na připojeném zvukovém zařízení. Počítač neovládá výstupní hlasitost žádného z připojených zařízení.

# Výběr režimu zobrazení

Je-li k počítači připojeno externí zobrazovací zařízení, můžete si vybrat, zda chcete jako primární používat obrazovku počítače nebo připojený displej.



Podle typu externího monitoru nebo projektoru nemusí být možné zobrazení stejného obsahu na displeji počítače a monitoru či projektoru.

Před zapnutím počítače zapněte externí monitor.

Volba režimu zobrazení tlačítky Fn+F7

Režim zobrazení můžete vybrat tlačítky **Fn+F7**. Další informace najdete v části **Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn** (str. 32).


Volba režimu zobrazení v nastavení

- 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Rozlišení obrazovky.
- 2 Klepněte na rozevírací seznam u možnosti Více monitorů, vyberte požadované nastavení a klepněte na možnost OK.

## Používání funkce více monitorů

Funkce práce s více monitory umožňuje zobrazit části pracovní plochy na několika samostatných zobrazovacích zařízeních. Je-li například ke konektoru monitoru připojen externí monitor, může displej počítače a externí displej fungovat jako jedna pracovní plocha.

Kurzor můžete přesouvat z jednoho monitoru na druhý. Tato funkce umožňuje přetahovat objekty, například otevřená okna aplikací nebo panely nástrojů, z jednoho monitoru na druhý.

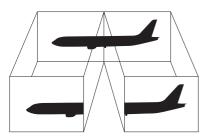

#### Používání funkce více monitorů



Je možné, že externí monitor nebo televizor funkci více monitorů nepodporuje.

Některé aplikace možná nebudou s nastavením více monitorů kompatibilní.

Při používání funkce více monitorů dbejte na to, aby počítač nepřešel do úsporného režimu nebo do režimu spánku. V opačném případě není zaručen řádný návrat do normálního režimu.

Pokud každý monitor používá jiné barevné nastavení, nerozšiřujte jedno okno tak, aby bylo zobrazeno na obou monitorech. V opačném případě software pravděpodobně nebude pracovat správně.

- 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Rozlišení obrazovky.
- 2 Klepněte na rozevírací seznam u možnosti Více monitorů, vyberte možnost Rozšířit tato zobrazení a klepněte na možnost OK.



Pro každý monitor můžete nastavit barvy zobrazení a rozlišení a přizpůsobit funkci více monitorů.


Nastavte u obou monitorů méně barev a nižší rozlišení.

# Připojení externího mikrofonu

K počítači lze připojit externí mikrofon (není součástí dodávky).

Připojení externího mikrofonu

Připojte kabel mikrofonu (1) ke konektoru mikrofonu (2) .

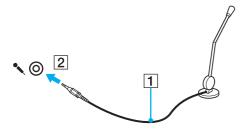


Používejte pouze mikrofon, který je určen pro připojení k počítači.

# Připojení zařízení USB

K tomuto počítači můžete připojit zařízení s rozhraním USB, například myš, disketovou jednotku, reproduktor nebo tiskárnu.

#### Připojení zařízení USB

- 1 Vyberte požadovaný konektor USB (1).
- 2 Připojte kabel zařízení USB (2) ke konektoru tohoto rozhraní.

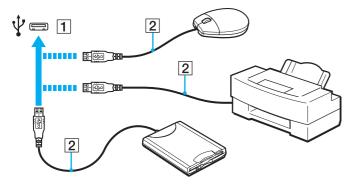

### Poznámky k připojování zařízení USB

- Možná bude nutné nejprve nainstalovat software ovladače dodaný se zařízením USB. Další informace najdete v příručce dodané se zařízením USB.
- Doužívejte tiskárnu s rozhraním USB, která je kompatibilní s použitou verzí operačního systému Windows.
- Informace o odpojení zařízení USB najdete v příručce dodané se zařízením USB.
- ☐ Chcete-li chránit počítač a zařízení USB před poškozením, dodržujte tyto pokyny:
  - ☐ Při přesunování počítače s připojeným zařízením USB se vyvarujte nárazů nebo působení síly na konektory USB.
  - ☐ Nevkládejte počítač s připojenými zařízeními USB do tašky nebo kufříku.

## Připojení zařízení s rozhraním i.LINK

Tento počítač je vybaven konektorem i.LINK, ke kterému lze připojit zařízení s tímto rozhraním, například digitální videokameru.



i.LINK je ochranná známka společnosti Sony Corporation, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE 1394. Postup připojení přes rozhraní i.LINK se může lišit podle aplikací, operačního systému a použitého kompatibilního zařízení i.LINK. Některé výrobky s připojením i.LINK nemusejí komunikovat s jinými. Další informace o provozních podmínkách a správném připojení najdete v příručce dodané se zařízením i.LINK. Před připojováním kompatibilních periferních zařízení i.LINK (například jednotka CD-RW nebo pevný disk) k počítači zkontrolujte, zda jsou kompatibilní s operačním systémem a jaké jsou jejich provozní podmínky.

## Poznámky k připojování zařízení s rozhraním i.LINK

Konektor i.LINK v tomto počítači neposkytuje napájení pro externí zařízení. Pokud externí zařízení vyžaduje externí napájení, zkontrolujte, zda je připojeno k vlastnímu napájení.
Konektor rozhraní i.LINK podporuje přenosové rychlosti maximálně do 400 Mb/s. Skutečná přenosová rychlost ovšem závisí na rychlosti externího zařízení.
Volitelné kabely i.LINK nemusejí být v některých zemích nebo oblastech k dispozici.
Připojení k jiným kompatibilním zařízením přes rozhraní i.LINK není zcela zaručeno.
Připojení přes rozhraní i.LINK nemusí být k dispozici – závisí na aplikacích, operačním systému a použitých kompatibilních zařízeních. Další informace najdete v příručce dodané se softwarem.


Před připojením k tomuto počítači zkontroluite provozní podmínky periferních zařízení kompatibilních s rozhraním i.LINK

(například pevný disk nebo jednotka CD-RW) a jejich kompatibilitu s operačním systémem.

### Připojení digitální videokamery

Připojení digitální videokamery

Připojte jeden konec kabelu i.LINK (1) (není součástí dodávky) ke konektoru i.LINK (2) v počítači a druhý konec ke konektoru DV In/Out (3) na digitální videokameře.

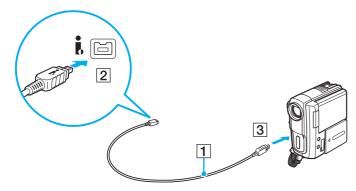

L

Postup připojení se liší podle kompatibilního zařízení i.LINK. Další informace najdete v příručce dodané se zařízením.

Přes připojení i.LINK nelze přistupovat k obsahu média "Memory Stick" v digitální videokameře.

# Přizpůsobení počítače VAIO

Tato část stručně popisuje, jak lze změnit hlavní nastavení počítače VAIO. Kromě jiného se naučíte, jak používat a upravovat vzhled softwaru Sony i jiných nástrojů.

- Nastavení hesla (str. 87)
- □ Používání technologie Intel(R) VT (str. 94)
- □ Práce s nástrojem VAIO Control Center (str. 95)
- Práce s nástrojem VAIO Power Management (str. 96)
- □ Změna jazyka zobrazení (str. 97)

### Nastavení hesla

Po nastavení hesla budete moci počítač chránit před neoprávněným přístupem. Uživatel musí při zapnutí počítače a při návratu z úsporného režimu nebo z režimu spánku do normálního režimu zadat heslo.

Heslo nezapomeňte. Zapište si ho a uschovejte na bezpečném místě.

Typ hesla	Popis
Heslo pro zapnutí	Pomocí funkcí systému BIOS můžete nastavit dva typy hesel:  - Heslo počítače: Slouží uživatelům s právy správce a umožňuje měnit všechny možnosti nastavení na obrazovce systému BIOS i spouštět počítač.  - Heslo uživatele: Slouží standardním uživatelům a umožňuje změnu některých nastavení systému BIOS a spouštět počítač. Chcete-li nastavit heslo uživatele, musíte nejprve nastavit heslo správce.
	K zadání hesla pro zapnutí budete vyzváni po zobrazení loga VAIO.
	Pokud zapomenete heslo počítače, bude nutné heslo odstranit a bude vám účtován poplatek. Chcete-li heslo odstranit, obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti Sony. Nejbližší středisko nebo zástupce najdete v části <b>Informace o počítači VAIO (str. 5)</b> . Heslo uživatele můžete odstranit na obrazovce systému BIOS po zadání hesla počítače.
Heslo systému Windows	Umožňuje uživatelům přihlásit se k počítači. Účet každého uživatele chrání vlastní heslo.
	O zadání hesla systému Windows budete požádáni po vybrání účtu uživatele.

## Nastavení hesla pro zapnutí

Zadání hesla pro zapnutí (hesla počítače)

- 1 Zapněte počítač.
- 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2.
- 3 Klávesami ← nebo → vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password a stiskněte klávesu Enter.
- 4 Na obrazovce zadání hesla dvakrát zadejte heslo a stiskněte klávesu **Enter**. Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer).
- 5 V oblasti Security vyberte možnost Password when Power On a stiskněte klávesu Enter.
- 6 Změňte nastavení z Disabled na Enabled.
- 7 Klávesami ← nebo → vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.

### Zadání hesla pro zapnutí (hesla uživatele)

- Heslo počítače musíte nastavit před heslem uživatele.
- 1 Zapněte počítač.
- 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku zadání hesla. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2.
- 3 Zadejte heslo počítače a stiskněte klávesu Enter.
- 4 Klávesami ← nebo → vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set User Password a stiskněte klávesu Enter.
- 5 Na obrazovce zadání hesla dvakrát zadejte heslo a stiskněte klávesu **Enter**. Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer).
- 6 Klávesami ← nebo → vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.

### Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí (hesla počítače)

- Zapněte počítač.
- 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku zadání hesla. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2.
- 3 Zadejte heslo počítače a stiskněte klávesu Enter.
- 4 Klávesami ← nebo → vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password a stiskněte klávesu Enter.
- Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stiskněte klávesu **Enter**. Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole **Enter New Password** a **Confirm New Password** prázdná a stiskněte klávesu **Enter**.
- 6 Klávesami ← nebo → vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.

### Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí (hesla uživatele)

- Zapněte počítač.
- 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku zadání hesla. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2.
- 3 Zadejte heslo uživatele a stiskněte klávesu Enter.
- 4 Klávesami ← nebo → vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set User Password a stiskněte klávesu Enter.
- 5 Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stiskněte klávesu Enter.
  Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stiskněte klávesu Enter.
- 6 Klávesami ← nebo → vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.

## Nastavení hesla systému Windows

#### Zadání hesla Windows

- 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
- 2 Klepněte na možnost Uživatelské účty a zabezpečení rodiny nebo Uživatelské účty.
- 3 Klepněte na možnost Uživatelské účty.
- 4 V části Provést změny uživatelského účtu klepněte na možnost Vytvořit heslo pro vlastní účet.
- 5 Do polí Nové heslo a Potvrďte nové heslo zadejte heslo pro účet.
- 6 Klepněte na tlačítko Vytvořit heslo.



Další informace o heslech systému Windows obsahuje nástroj Nápověda a podpora pro systém Windows.

#### Změna hesla systému Windows

- 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
- 2 Klepněte na možnost Uživatelské účty a zabezpečení rodiny nebo Uživatelské účty.
- 3 Klepněte na možnost **Uživatelské účty**.
- 4 Klepněte na možnost **Změnit heslo**.
- 5 Do pole Aktuální heslo zadejte platné heslo.
- 6 Do polí Nové heslo a Potvrďte nové heslo zadejte nové heslo.
- 7 Klepněte na tlačítko Změnit heslo.

### Odstranění hesla systému Windows

- 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
- 2 Klepněte na možnost Uživatelské účty a zabezpečení rodiny nebo Uživatelské účty.
- 3 Klepněte na možnost Uživatelské účty.
- 4 Klepněte na tlačítko Odebrat heslo.
- 5 Do pole Aktuální heslo zadejte platné heslo, které chcete odstranit.
- 6 Klepněte na tlačítko Odebrat heslo.

## Používání technologie Intel(R) VT

Nástroj Intel(R) Virtualization Technology (VT) umožňuje zvýšit výkon počítače pomocí virtualizačního softwaru.

Nástroj Intel VT nemusí být pro procesor nainstalovaný ve vašem počítači dostupný.

Informace o virtualizaci a práci s virtualizačním softwarem zjistíte u výrobce softwaru.

#### Zapnutí nástroje Intel VT

- 1 Zapněte počítač.
- 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2.
- 3 Klávesou ← nebo → zvolte položku Advanced.
- 4 Klávesou ↑ nebo ↓ vyberte možnost Intel(R) Virtualization Technology nebo Intel(R) VT, stiskněte klávesu Enter, vyberte možnost Enabled a stiskněte klávesu Enter.
  - Pokud v okně nastavení systému BIOS není zobrazena karta **Advanced** nebo nemůžete najít položku **Intel(R) Virtualization Technology**, není nástroj Intel VT v počítači k dispozici.
- 5 Klávesami ← nebo → vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.

# Práce s nástrojem VAIO Control Center

Nástroj VAIO Control Center zajišťuje přístup k informacím o systému a zadávání preferencí chování systému.

#### Práce s programem VAIO Control Center

- 1 Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center.
- 2 Vyberte požadovanou položku a změňte nastavení.
- Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

  Změna nastavení požadované položky bude dokončena.



Další informace o každé možnosti najdete v nápovědě k aplikaci VAIO Control Center.

Když okno VAIO Control Center otevřete jako uživatel se standardními právy, nebudou některé z položek zobrazeny.

# Práce s nástrojem VAIO Power Management

Systém řízení spotřeby pomáhá nastavit schémata napájení počítače napájeného ze sítě nebo z akumulátoru tak, aby odpovídala vašim požadavkům na spotřebu.

Funkce **VAIO Power Management** jsou přidány do okna **Možnosti napájení** systému Windows. Tato aplikace umožňuje vylepšit funkce řízení spotřeby systému Windows pro lepší provoz počítače a delší výdrž akumulátoru.

## Volba režimu napájení

Při spuštění počítače zobrazí systém na hlavním panelu ikonu stavu napájení. Tato ikona udává druh právě používaného napájení. Pokud na tuto ikonu klepnete, zobrazí počítač okno s aktuálním stavem napájení.

### Volba režimu napájení

- 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu stavu režimu napájení na hlavním panelu a vyberte možnost **Možnosti napájení**.
- 2 Vyberte požadovaný režim napájení.

#### Změna nastavení režimu napájení

- V okně Možnosti napájení klepněte na možnost Změnit nastavení schématu vpravo od aktuálního režimu napájení. Podle potřeby změňte nastavení úsporného režimu a displeje.
- 2 Chcete-li změnit upřesněná nastavení, klepněte na možnost Změnit pokročilé nastavení napájení a přejděte ke kroku 3. V opačném případě klepněte na možnost Uložit změny.
- 3 Klepněte na kartu VAIO Power Management. Změňte požadovaná nastavení.
- 4 Klepněte na tlačítko OK.



# Změna jazyka zobrazení

U modelů se systémem **Windows 7 Ultimate** nebo **Windows 7 Enterprise** si můžete stáhnout a nainstalovat požadovanou jazykovou sadu.



Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.

Chcete-li si stáhnout jazykovou sadu, počítač musí být připojen k Internetu. Informace o připojení počítače k Internetu najdete v části Používání sítě Internet (str. 58).

#### Instalace jazykové sady

- 1 Klepněte na tlačítko Start, na možnost Všechny programy a na možnost Windows Update.
- 2 Klepněte na možnost Volitelné aktualizace k dispozici: xx (počet).
- 3 Vyberte v seznamu požadovanou jazykovou sadu.
- 4 Klepnutím na možnost **OK** zahajte stahování a instalaci vybrané jazykové sady.

#### Změna jazyka zobrazení

- 1 Klepněte na možnost Start, Ovládací panely a Hodiny, jazyk a oblast.
- 2 Klepněte na možnost Oblast a jazyk.
- 3 Vyberte kartu Klávesnice a jazyky.
- 4 V rozevíracím seznamu vyberte jazyk zobrazení.
- 5 Klepněte na tlačítko OK.

# Inovování počítače VAIO

Tento počítač VAIO a paměťové moduly obsahují velice přesné součástky a elektronické konektory. Aby nedošlo k propadnutí záruky, doporučujeme dodržovat následující zásady:

- ☐ S instalací nového paměťového modulu se obraťte na prodejce.
- Pokud nejste důkladně obeznámeni s postupem při rozšíření paměti počítače, neprovádějte instalaci sami.
- ☐ Nedotýkejte se konektorů ani neotevírejte kryt prostoru paměťového modulu.

Chcete-li získat pomoc, obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti Sony. Nejbližší středisko nebo zástupce najdete v části **Informace o počítači VAIO (str. 5)**.



Typ modulu a velikost paměti instalované v počítači se může lišit podle zakoupeného modelu. Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.

# Přidávání a odebírání paměti

Pokud chcete rozšířit možnosti počítače, můžete instalací volitelných modulů rozšířit kapacitu paměti. Před rozšířením kapacity paměti počítače si přečtěte upozornění a postupy na následujících stránkách.

## Poznámky k přidávání a odebírání paměťových modulů


	Při	přidávání a odebírání paměťových modulů umístěte počítač na rovnou podložku.		
		výměně paměti postupujte opatrně. Nesprávná instalace paměťových modulů může poškodit systém. Takové škození má za následek neplatnost záruky výrobce.		
	Používejte pouze paměťové moduly kompatibilní s tímto počítačem. Pokud počítač paměťový modul nerozpozná ne se operační systém Windows chová nestabilně, obraťte se na prodejce nebo výrobce paměťového modulu.			
Elektronické součásti mohou být poškozeny výbojem statické elektřiny (ESD). Než se dotknete paměťov zajistěte dodržení následujících pokynů:		ktronické součásti mohou být poškozeny výbojem statické elektřiny (ESD). Než se dotknete paměťového modulu, stěte dodržení následujících pokynů:		
		Postupy popsané v tomto dokumentu předpokládají, že je uživatel seznámen s obecnou terminologií používanou v oblasti osobních počítačů, bezpečnostními postupy a předpisy, které jsou nezbytné pro používání a upravování elektronického zařízení.		
		Před otevřením kteréhokoli krytu nebo panelu počítač vypněte a odpojte od zdrojů napájení (akumulátoru a adaptéru střídavého napětí) a od všech telekomunikačních linek, sítí a modemů. Při zanedbání této zásady hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození zařízení.		
		Paměťové moduly i jiné součásti může poškodit výboj statické elektřiny. Paměťové moduly instalujte pouze na pracovišti s ochranou proti elektrostatickým výbojům. Není-li takové pracoviště k dispozici, nepracujte v prostoru s kobercem a nedotýkejte se materiálů, které vytvářejí nebo udržují statickou elektřinu (například celofánové obaly). Během postupu uzemňujte statickou elektřinu ze svého těla opakovaným dotýkáním nenatřené kovové části rámu.		
		Obal paměťového modulu otevřete až bezprostředně před výměnou. Obal chrání modul před statickou elektřinou.		

	Pro	o ochranu před statickými výboji použijte speciální sáček dodaný s modulem nebo modul zabalte do hliníkové fóli		
	Pokud do patic pro paměťové moduly nebo do jiných vnitřních součástí počítače vniknou tekutiny, cizí látky nebo předměty, hrozí nebezpečí poškození počítače. Na náklady oprav takového poškození se nevztahuje záruka.			
Neumísťujte paměťové moduly na místa, kde by byly vystaveny:				
		zdroji tepla (radiátory nebo vzduchové kanály),		
		přímému slunečnímu záření,		
		nadměrné prašnosti,		
		mechanickým otřesům nebo nárazům,		
		silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění,		
		okolní teplotě nad 35 °C nebo pod 5 °C,		
		vysoké vlhkosti.		
		paměťovým modulem zacházejte opatrně. Nedotýkejte se hran součástek a desek s integrovanými obvody uvnitř čítače, aby nedošlo ke zranění.		

## Vyjmutí a instalace paměťového modulu


Výměna nebo přidání paměťového modulu

- 1 Vypněte počítač a odpojte všechna periferní zařízení.
- 2 Odpojte počítač a vyjměte akumulátor.
- 3 Nechejte počítač přibližně jednu hodinu vychladnout.
- 4 Odšroubujte šroub na spodní straně počítače (označený na obrázku šipkou) a odstraňte kryt prostoru paměťového modulu.




5 Dotkněte se kovového předmětu, abyste vybili statickou elektřinu.

- 6 Následujícím postupem vyjměte nainstalovaný paměťový modul:
  - ☐ Vytáhněte západky ve směru šipek (1). Paměťový modul je uvolněn.
  - ☐ Zkontrolujte, že je paměťový modul vykloněn směrem vzhůru, a pak jej vytáhněte ve směru šipky (2).



7 Vyjměte nový paměťový modul z obalu.

8 Zasuňte paměťový modul do patice a zatlačte jej tak, aby zaklapl na místo.

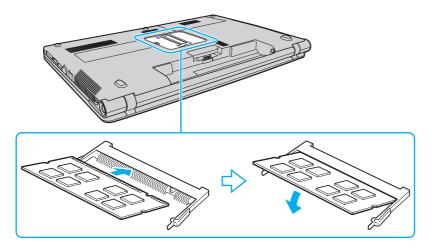

Nedotýkejte se na základní desce žádných jiných součástí než paměťového modulu.

Srovnejte výřez v modulu s výstupkem v otevřené patici a stranou s konektory zasuňte paměťový modul do patice. Netlačte nesprávně orientovaný paměťový modul do patice silou, mohlo by dojít k poškození patice i modulu.

- 9 Vraťte na místo kryt prostoru paměťového modulu.
- 10 Utáhněte šroub na spodní straně počítače.
- 11 Znovu vložte akumulátor a zapněte počítač.

## Zobrazení velikosti paměti

### Zobrazení velikosti paměti

- 1 Zapněte počítač.
- 2 Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center.
- 3 Klepněte na možnost System Information a System Information. Nyní si můžete v pravém podokně prohlédnout velikost systémové paměti. Pokud se po rozšíření paměti údaje nezmění, zopakujte postup instalace a restartujte počítač.

# Bezpečnostní zásady

V této části jsou uvedena bezpečnostní pravidla a zásady, které je třeba dodržovat, chcete-li zabránit možnému poškození počítače VAIO.

- □ Bezpečnostní informace (str. 106)
- ☐ Informace o péči a údržbě (str. 109)
- Manipulace s počítačem (str. 110)
- ☐ Manipulace s displejem (str. 112)
- Používání zdroje napájení (str. 113)
- ☐ Manipulace s integrovanou kamerou (str. 114)
- ☐ Manipulace s disky (str. 115)
- Používání akumulátoru (str. 116)
- □ Práce s médii "Memory Stick" (str. 117)
- Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením (str. 118)

# Bezpečnostní informace

		v	<i>-</i> .		v
_			ıt		_
	u		ш	а	U

	Počítač používejte na pevné a stabilní podložce.
	Zajistěte dostatečné větrání, aby uvnitř počítače nedocházelo k vnitřnímu přehřátí. Neumísťujte počítač na povrchy jako například pokrývky, potahy, pohovky nebo postele ani do blízkosti závěsů nebo záclon, které mohou zablokovat větrac otvory počítače.
	Používání počítače přímo na klíně není doporučeno. Teplota hlavní části počítače může během běžného provozu vzrůs a po delším působení může způsobit nepohodlí nebo popálení.
	Používejte pouze periferní zařízení a kabely rozhraní uvedené v technických údajích.
N	apájení
	Adaptér střídavého napětí nepokládejte na pokožku. Pokud je adaptér střídavého napětí teplý nebo způsobuje nepohodlí umístěte ho mimo tělo.
	Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Mohlo by dojít k požáru.
	Při odpojování uchopte napájecí kabel za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
	Nebudete-li počítač delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.
	Pokud nepoužíváte adaptér střídavého napětí, odpojte jej ze síťové zásuvky.
	Síťová zásuvka musí být snadno přístupná.

#### Akumulátor

<ul> <li>Nevystavujte akumulátory teplotám nad 60 °C, například na přímém slunečním záření nebo v autě zaparkovaném na slunci.</li> <li>Pro zachování bezpečnosti doporučujeme používat pouze pravé akumulátory a adaptéry střídavého napětí Sony, které splňují příslušné kvalitativní požadavky. Společnost Sony je dodává s počítačem VAIO. Některé počítače VAIO mohou pracovat pouze s pravými akumulátory Sony.</li> <li>Uchovávejte akumulátor mimo dosah všech zdrojů tepla.</li> <li>Udržujte akumulátor v suchu.</li> <li>Akumulátor neotevírejte ani nezkoušejte demontovat.</li> <li>Nevystavujte akumulátor mechanickým nárazům, například při pádu na pevnou podložku.</li> <li>Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte akumulátor z počítače, abyste zabránili poškození akumulátoru.</li> <li>Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, může být zbývající kapacita příliš malá. To je normální a nejedná se o poruchu. Akumulátor se časem postupně vybíjí, i když není používán. Připojte k počítači adaptér střídavého napětí a akumulátor před dalším používáním počítače dobijte.</li> </ul>	
splňují příslušné kvalitativní požadavky. Společnost Sony je dodává s počítačem VAIO. Některé počítače VAIO mohou pracovat pouze s pravými akumulátory Sony.  Uchovávejte akumulátor mimo dosah všech zdrojů tepla.  Udržujte akumulátor v suchu.  Akumulátor neotevírejte ani nezkoušejte demontovat.  Nevystavujte akumulátor mechanickým nárazům, například při pádu na pevnou podložku.  Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte akumulátor z počítače, abyste zabránili poškození akumulátoru.  Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, může být zbývající kapacita příliš malá. To je normální a nejedná se o poruchu. Akumulátor se časem postupně vybíjí, i když není používán. Připojte k počítači adaptér střídavého napětí	Nevystavujte akumulátory teplotám nad 60 °C, například na přímém slunečním záření nebo v autě zaparkovaném na slunci.
<ul> <li>Udržujte akumulátor v suchu.</li> <li>Akumulátor neotevírejte ani nezkoušejte demontovat.</li> <li>Nevystavujte akumulátor mechanickým nárazům, například při pádu na pevnou podložku.</li> <li>Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte akumulátor z počítače, abyste zabránili poškození akumulátoru.</li> <li>Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, může být zbývající kapacita příliš malá. To je normální a nejedná se o poruchu. Akumulátor se časem postupně vybíjí, i když není používán. Připojte k počítači adaptér střídavého napětí</li> </ul>	splňují příslušné kvalitativní požadavky. Společnost Sony je dodává s počítačem VAIO. Některé počítače VAIO mohou
<ul> <li>Akumulátor neotevírejte ani nezkoušejte demontovat.</li> <li>Nevystavujte akumulátor mechanickým nárazům, například při pádu na pevnou podložku.</li> <li>Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte akumulátor z počítače, abyste zabránili poškození akumulátoru.</li> <li>Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, může být zbývající kapacita příliš malá. To je normální a nejedná se o poruchu. Akumulátor se časem postupně vybíjí, i když není používán. Připojte k počítači adaptér střídavého napětí</li> </ul>	Uchovávejte akumulátor mimo dosah všech zdrojů tepla.
<ul> <li>Nevystavujte akumulátor mechanickým nárazům, například při pádu na pevnou podložku.</li> <li>Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte akumulátor z počítače, abyste zabránili poškození akumulátoru.</li> <li>Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, může být zbývající kapacita příliš malá. To je normální a nejedná se o poruchu. Akumulátor se časem postupně vybíjí, i když není používán. Připojte k počítači adaptér střídavého napětí</li> </ul>	Udržujte akumulátor v suchu.
<ul> <li>□ Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte akumulátor z počítače, abyste zabránili poškození akumulátoru.</li> <li>□ Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, může být zbývající kapacita příliš malá. To je normální a nejedná se o poruchu. Akumulátor se časem postupně vybíjí, i když není používán. Připojte k počítači adaptér střídavého napětí</li> </ul>	Akumulátor neotevírejte ani nezkoušejte demontovat.
Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, může být zbývající kapacita příliš malá. To je normální a nejedná se o poruchu. Akumulátor se časem postupně vybíjí, i když není používán. Připojte k počítači adaptér střídavého napětí	Nevystavujte akumulátor mechanickým nárazům, například při pádu na pevnou podložku.
o poruchu. Akumulátor se časem postupně vybíjí, i když není používán. Připojte k počítači adaptér střídavého napětí	Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte akumulátor z počítače, abyste zabránili poškození akumulátoru.
	o poruchu. Akumulátor se časem postupně vybíjí, i když není používán. Připojte k počítači adaptér střídavého napětí

#### Sluchátka

- Bezpečnost silničního provozu nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu, při jízdě na kole ani při řízení jakéhokoli motorového vozidla. Může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Takové jednání je v některých oblastech nezákonné. Poslech hlasité hudby může rovněž znamenat nebezpečí při chůzi, zejména na přechodech pro chodce.
- Ochrana před poškozením sluchu při používání sluchátek nepoužívejte příliš vysokou hlasitost. Odborníci na sluch varují před nepřetržitým a příliš dlouhým poslechem hlasitého zvuku. Začne-li vám zvonit v uších, snižte hlasitost nebo přestaňte sluchátka používat.

# "Memory Stick"

Média a adaptéry "Memory Stick" ukládejte mimo dosah dětí. Vyhýbejte se riziku spolknutí.

## Informace o péči a údržbě

#### Počítač

- □ K čištění skříně použijte suchý měkký hadřík nebo měkký hadřík lehce navlhčený v roztoku přípravku na mytí nádobí. Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí prášky nebo rozpouštědla jako líh nebo benzín, která mohou poškodit povrchovou úpravu počítače.
- ☐ Před čištěním počítače je třeba odpojit adaptér střídavého napětí a vyjmout akumulátor.

#### Displej

K otření používejte měkký a suchý hadřík. Otírání displeje silou by mohlo displej poškodit.

#### Integrovaná kamera

Kryt před objektivem integrované kamery čistěte štětečkem s balónkem nebo měkkým štětečkem. Značně znečištěný kryt čistěte suchým měkkým hadříkem. Kryt nečistěte silou, je citlivý na tlak.


#### Disky

- Správná péče o disk je základní podmínkou dlouhodobé spolehlivosti. Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, ředidla, komerční čisticí prostředky ani antistatické spreje. Tyto látky mohou disk poškodit.
- ☐ Při běžném čištění uchopte disk za okraje a měkkým hadříkem otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům.
- Pokud je disk silně znečištěn, navlhčete měkký hadřík ve vodě, dobře jej vyždímejte a otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům. Veškerou zbývající vlhkost otřete suchým měkkým hadříkem.

## Manipulace s počítačem

Pokud na počítač spadne pevný předmět nebo do něho vyteče kapalina, vypněte počítač, odpojte jej ze zásuvky a vyjměte akumulátor. Než budete počítač znovu používat, nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.		
Zabraňte pádu počítače a nepokládejte na něj žádné předměty.		
Neumísťujte počítač na místa vystavená:		
□ zdroji tepla (radiátory nebo vzduchové kanály),		
□ přímému slunečnímu záření,		
□ nadměrné prašnosti,		
□ vlhkosti nebo dešti,		
□ mechanickým otřesům nebo nárazům,		
□ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění,		
□ okolní teplotě nad 35 °C nebo pod 5 °C,		
□ vysoké vlhkosti.		
Do blízkosti počítače neumísťujte jiná elektronická zařízení. Elektromagnetické pole zařízení může způsobit selhání počítače.		
Počítač využívá vysokofrekvenční rádiové signály a může rušit příjem rozhlasového nebo televizního signálu. V takovém případě přemístěte počítač do dostatečné vzdálenosti od rozhlasového nebo televizního přijímače.		
Nepoužívejte porušené nebo poškozené propojovací kabely.		
Při rychlém přemístění počítače z chladného do teplého prostředí může uvnitř počítače dojít ke kondenzování vlhkosti. V takovém případě vyčkejte před spuštěním počítače alespoň jednu hodinu. Dojde-li k potížím, odpojte počítač ze síťové zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis Sony. Nejbližší středisko nebo zástupce najdete v části <b>Informace o počítači VAIO (str. 5)</b> .		

- Abyste při poškození počítače nepřišli o data, pravidelně je zálohujte.
- □ Při otevírání displeje netlačte na displej ani jeho okraje. Displej LCD může být citlivý na tlak nebo další namáhání a tlak může poškodit obrazovku nebo její funkci. Při otevírání držte počítač jednou rukou za základnu a druhou rukou opatrně otevřete displej. Při přenášení počítače s otevřeným displejem držte počítač v obou rukou.

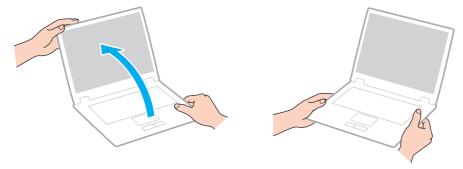

☐ Používejte přepravní tašku určenou pro přenášení tohoto počítače.

## Manipulace s displejem

ш	Nevystavujte displej primemu slunecnimu zareni. Mohlo by to displej poskodit. Pri praci s pocitacem u okna odstinte prime sluneční světlo.
	Zabraňte poškrábání nebo nadměrnému tlaku na povrch displeje. Hrozí jeho poškození.
	Při používání počítače při nízkých teplotách může na displeji zůstávat zbytkový obraz. Nejedná se o poruchu. Po obnovení normální teploty počítače se obrazovka vrátí k normální funkci.
	Když je na displeji delší dobu zobrazen stejný obraz, může dojít k výskytu zbytkového obrazu. Tento obraz za několik okamžiků zmizí. Chcete-li zabránit výskytu zbytkového obrazu, používejte spořič obrazovky.
	Displej se během používání zahřívá. To je normální a nejedná se o poruchu.
	Displej byl vyroben pomocí velice přesné technologie. Přesto se mohou na displeji trvale zobrazovat malé černé nebo svítící body (červené, modré nebo zelené). Jde o normální výsledek výrobního postupu a nikoli o poruchu.
	Neměňte nastavení orientace displeje LCD v okně <b>Nastavení počítače Tablet PC</b> ani v případě, kdy je k dispozici jiná volba. Počítač by mohl ztratit stabilitu. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli selhání v důsledku změny nastavení.
	Při zavřeném displeji netlačte na kryt displeje, abyste nepoškrábali a neznečistili obrazovku.

## Používání zdroje napájení



Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.

- Nepoužívejte jednu napájecí zásuvku společně s dalšími elektrickými zařízeními s vysokým příkonem, například s kopírkou nebo skartovačkou.
- Můžete si zakoupit prodlužovací kabel s přepěťovou ochranou. Tento doplněk pomáhá zabránit poškození počítače náhlým přepětím (například za bouřky).
- Používejte adaptér střídavého napětí dodaný s počítačem nebo originální výrobky Sony. Nepoužívejte žádný jiný adaptér střídavého napětí, aby nedošlo k poruše.

#### Manipulace s integrovanou kamerou

- ☐ Nedotýkejte se krytu před objektivem integrované kamery. Pokud byste ho poškrábali, byla by poškození vidět na snímcích.
- Bez ohledu na to, zda je počítač zapnut či nikoli, nenechejte na objektiv integrované kamery dopadat přímé sluneční světlo, protože by mohlo způsobit poruchu kamery.

## Manipulace s disky

Otisky prstů a prach na povrchu disku mohou způsobit chyby při načítání. Disk vždy uchopte za okraje a středový otvor (podle obrázku):



☐ Na disky nikdy nelepte nálepky. Nálepky nevratně omezí použitelnost disku a mohou způsobit nevratné potíže.

#### Používání akumulátoru

- V chladném prostředí se výdrž akumulátoru zkracuje. Příčinou je snížená výkonnost při nízkých teplotách.
- ☐ Akumulátory nabíjejte při teplotě od 10 °C do 30 °C. Při nižších teplotách bude nabíjení trvat déle.
- Během používání a nabíjení se akumulátor zahřívá. To je normální a není třeba se znepokojovat.
- ☐ Před dobíjením není třeba akumulátor vybíjet.
- □ Pokud je po úplném nabití napětí akumulátoru brzy opět nízké, pravděpodobně končí jeho životnost a bude třeba ho vyměnit.

## Práce s médii "Memory Stick"

Ч	Nedotykejte se konektoru medil "Memory Stick" prsty nebo kovovymi predmety.
	Používejte pouze štítky dodané s médiem "Memory Stick".
	Média "Memory Stick" neohýbejte, neupusťte ani je nevystavujte silným nárazům.
	Média "Memory Stick" nedemontujte ani neupravujte.
	Média "Memory Stick" uchovávejte v suchu.
	Neumísťujte média "Memory Stick" na místa vystavená:
	□ statické elektřině,
	□ elektrickému rušení,
	<ul> <li>extrémně vysokým teplotám, například v automobilu zaparkovaném na slunci,</li> </ul>
	□ přímému slunečnímu záření,
	□ vysoké vlhkosti,
	□ korozívním látkám.
	Používejte úložná pouzdra dodávaná s médii "Memory Stick".
	Vytvářejte záložní kopie cenných dat.
	Na štítek připevněný k médiu "Memory Stick Duo" nepište perem s jemným hrotem. Tlak působící na médium by mohl poškodit vnitřní součásti

## Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením

Data jsou na integrovaném paměťovém zařízení (pevném disku nebo disku SSD) uložena ve vysoké hustotě a jejich načítání a zápis jsou velmi rychlé. Při nesprávném používání však lze médium snadno poškodit. Při poškození integrovaného paměťového zařízení nebude možné data obnovit. Chcete-li data chránit, zacházejte s počítačem opatrně.



Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.

Ab	y nedošlo k poškození pevného disku, dodržujte následující zásady
	Neprovádějte s počítačem náhlé pohyby.
	Udržujte počítač v bezpečné vzdálenosti od magnetů.
	Neumísťujte počítač na místa, která jsou vystavena mechanickým otřesům, ani jej neumísťujte do nestabilní polohy.
	Nepřenášejte zapnutý počítač.
	Nevypínejte ani nerestartujte počítač v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na pevný disk.
	Nepoužívejte počítač v místech vystavených prudkým změnám teploty.
	Nevyjímejte pevný disk z počítače.
Ab	by nedošlo k poškození disku SSD, dodržujte následující zásady
	Nevypínejte ani nerestartujte počítač v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na disk SSD.
	Nevviímeite disk SSD z počítače.

# Řešení potíží

Tato část popisuje řešení běžných potíží, se kterými se můžete při práci s počítačem VAIO setkat. Mnohé potíže mají jednoduchá řešení. Pokud tato řešení vaše potíže nevyřeší, použijte nástroj **VAIO Care**. Chcete-li tento software spustit, přečtěte si část **Práce s nástrojem VAIO Care** (str. 30).

Pokud potíže stále nelze vyřešit a potřebujete pomoc, obraťte se na autorizovaný servis Sony.



Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici.

□ Provoz počítače (str. 121)
□ Aktualizace a zabezpečení systému (str. 127)
□ Obnovení (str. 129)
□ Akumulátor (str. 132)
□ Integrovaná kamera (str. 134)
□ Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) (str. 136)
□ Technologie Bluetooth (str. 140)
□ Optické disky (str. 144)
□ Displej (str. 149)
□ Tisk (str. 153)
□ Mikrofon (str. 154)
□ Reproduktory (str. 155)
□ Dotyková podložka (str. 157)

- ☐ Klávesnice (str. 158)
- □ Diskety (str. 159)
- ☐ Zvuk a video (str. 160)
- □ "Memory Stick" (str. 163)
- ☐ Periferní zařízení (str. 164)

## Provoz počítače

## Co udělat, pokud se počítač nespouští?

Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda svítí kontrolka napájení.
Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a nabit akumulátor.
Pokud jsou připojena zařízení USB, odpojte je a restartujte počítač.
Vyjměte všechny doplňkové paměťové moduly, které jste případně vložili od zakoupení počítače, a restartujte počítač
Pokud je počítač připojen do prodlužovacího kabelu nebo zálohovaného zdroje napájení (UPS), zkontrolujte, zda je prodlužovací kabel nebo zdroj UPS připojen k napájení a zapnut.
Pokud používáte externí monitor, zkontrolujte, zda je řádně připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny ovládací prvky jasu a kontrastu. Další informace najdete v příručce dodané s monitorem.
Odpojte adaptér střídavého napětí a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vraťte akumulátor, znovu připojte adaptér a stisknutím vypínače zapněte počítač.
Zkontrolujte, zda je zapnuto podsvícení displeje počítače. Chcete-li podsvícení zapnout, přečtěte si část <b>Používání</b> tlačítek se speciálními funkcemi (str. 35).
Mohlo by dojít k poruše počítače způsobené kondenzací. V takovém případě počítač nejméně hodinu nepoužívejte.
Zkontrolujte, zda používáte dodaný adaptér střídavého napětí Sony. Pro zachování bezpečnosti používejte pouze pravé akumulátory a adaptér střídavého napětí Sony, které společnost Sony dodává k počítači VAIO.

#### Co udělat, pokud zelená kontrolka napájení svítí, ale displej počítače je prázdný?

Zkontrolujte, zda je zapnuto podsvícení displeje počítače. Chcete-li podsvícení zapnout, přečtěte si část Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 35).
 Několika stisknutími kombinace kláves Alt+F4 zavřete okno aplikace. Mohlo dojít k chybě aplikace.
 Pokud kombinace kláves Alt+F4 nepomůže, klepněte na tlačítko Start, na šipku u tlačítka Vypnout a možností Restartovat počítač restartujte.
 Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a zvolte možnost Restartovat.
 Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klepněte na tlačítko Restartovat.
 Pokud tento postup nepomůže, vypněte počítač stisknutím a podržením vypínače na déle než čtyři sekundy. Odpojte adaptér střídavého napětí a nechejte počítač asi pět minut v klidu. Poté připojte adaptér a počítač znovu zapněte.
 I Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete nebo vypínačem může způsobit ztrátu dat.

#### Co udělat, pokud počítač nebo software přestane reagovat?

Pokud počítač přestane reagovat během práce některé aplikace, zavřete současným stisknutím kláves <b>Alt+F4</b> okno aplikace.
Pokud kombinace kláves Alt+F4 nepomůže, klepněte na tlačítko Start a tlačítkem Vypnout počítač vypněte.
Pokud se počítač nevypne, stiskněte současně klávesy <b>Ctrl+Alt+Delete</b> a klepněte na tlačítko <b>Vypnout</b> . Pokud počítač zobrazí okno <b>Zabezpečení systému Windows</b> , klepněte na tlačítko <b>Vypnout</b> .
Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
! Vypnutí počítače stisknutím kláves <b>Ctrl+Alt+Delete</b> nebo vypínačem může způsobit ztrátu dat.
Odpojte adaptér střídavého napětí a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vraťte akumulátor, znovu připojte adaptér a stisknutím vypínače zapněte počítač.
Zkuste přeinstalovat software.
Požádejte o technickou podporu výrobce softwaru nebo autorizovaného prodejce.

#### Proč počítač nepřechází do úsporného režimu nebo do režimu spánku?

Pokud se před dokončením přechodu do úsporného režimu nebo režimu spánku změní provozní režim počítače, může počítač ztratit stabilitu.

#### Obnovení počítače do normálního režimu

- 1 Ukončete všechny spuštěné programy.
- 2 Klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a na možnost Restartovat.
- 3 Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a zvolte možnost Restartovat.
  Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klepněte na tlačítko Restartovat.
- 4 Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
  - !
    Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete nebo vypínačem může způsobit ztrátu dat.

#### Co udělat, pokud kontrolka nabíjení rychle bliká a počítač se nespouští?

- Může to znamenat, že akumulátor není správně nainstalován. Situaci vyřešíte tak, že vypnete počítač a vyjmete akumulátor. Poté akumulátor vložte do počítače. Podrobné informace najdete v části **Vložení a vyjmutí akumulátoru (str. 18)**.
- Pokud potíže přetrvávají, není nainstalovaný akumulátor kompatibilní. Vyjměte akumulátor a obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti Sony. Nejbližší středisko nebo zástupce najdete v části **Informace o počítači VAIO (str. 5)**.

#### Proč je v okně Vlastnosti systému zobrazena nižší rychlost procesoru než maximální?

To je běžný stav. Procesor počítače používá pro úspory energie technologii řízení rychlosti procesoru, a proto může být v okně Vlastnosti systému zobrazena aktuální a nikoli maximální rychlost procesoru.

#### Co udělat, když počítač nepřijme mé heslo a zobrazí zprávu Enter Onetime Password?

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávné heslo pro zapnutí, zobrazí systém zprávu **Enter Onetime Password** a nespustí operační systém Windows. Stiskněte a podržte vypínač na déle než čtyři sekundy a zkontrolujte, zda zhasne kontrolka napájení. Počkejte 10 až 15 sekund, restartujte počítač a zadejte správné heslo. V hesle se rozlišují malá a velká písmena, proto před zadáváním hesla zkontrolujte, zda píšete malá nebo velká písmena.

#### Co udělat, pokud nefunguje nebo stále havaruje herní software?

- ☐ Zkontrolujte, zda na webovém serveru hry není k dispozici oprava nebo aktualizace.
- Zkontrolujte, zda máte nainstalován nejnovější videoovladač.
- U některých modelů VAIO je grafická paměť sdílena se systémovou. V takovém případě nelze zaručit optimální grafický výkon.

#### Proč displej nezhasne, když uběhne čas pro automatické vypnutí?

Některé aplikace nebo spořiče obrazovky jsou vytvořeny tak, aby dočasně vypnuly funkce operačního systému pro vypnutí obrazovky nebo přepnutí počítače do úsporného režimu po určité době nečinnosti. Chcete-li tento problém vyřešit, ukončete spuštěné aplikace nebo změňte spořič obrazovky.

#### Jak mohu změnit pořadí zařízení při spouštění?

Pořadí zařízení při spouštění můžete změnit jednou z funkcí systému BIOS. Použijte tento postup:

- Zapněte počítač.
- 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2.
- 3 Klávesou ← nebo → zvolte položku Boot.
- 4 Klávesou ↑ nebo ↓ vyberte v seznamu Boot Priority požadovanou prioritu a stiskněte klávesu Enter.
- 5 Klávesou ↑ nebo ↓ vyberte zařízení, kterému chcete přiřadit danou prioritu, a stiskněte klávesu Enter.
- 6 Klávesami ← nebo → vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
  Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.

#### Co udělat, pokud počítač nelze spustit z disketové jednotky USB připojené k počítači?

Pro spuštění počítače z disketové jednotky USB musíte změnit zařízení pro spouštění.

Zapněte počítač a jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F11.

## Proč je počítač při provozu na baterie pomalejší a má nízkou frekvenci procesoru?

Při provozu na baterie je frekvence procesoru snížena kvůli šetření energií. Proto počítač pracuje pomaleji. To je normální a nejedná se o poruchu.

## Aktualizace a zabezpečení systému

#### Jak mám hledat důležité aktualizace počítače?

Nejnovější aktualizace pro počítač najdete a můžete nainstalovat pomocí těchto aplikací: **Windows Update** a **VAIO Update**. Další informace najdete v části **Aktualizace počítače (str. 29)**.

#### Jak mohu počítač chránit proti ohrožení bezpečnosti, například virům?

V počítači je předinstalován operační systém Microsoft Windows. Nejlepším způsobem, jak ochránit počítač proti bezpečnostním rizikům, například virům, je pravidelné stahování a instalace nejnovějších aktualizací operačního systému Windows.

Důležité aktualizace systému Windows můžete získat takto:

- Pro stahování aktualizací musí být počítač připojen k Internetu.
- 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
- 2 Klepněte na tlačítko Systém a zabezpečení.
- 3 Klepněte na možnost **Centrum akcí**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce nastavte automatické nebo plánované aktualizace.

#### Jak mohu aktualizovat antivirový software?

Předinstalovaný software pro zabezpečení Internetu můžete udržovat v aktuálním stavu pomocí stahování a instalace aktualizací z webu výrobce.

Pro stahování aktualizací musí být počítač připojen k Internetu.

- ☐ Pokud používáte software **McAfee**:
  - 1 Klepněte na možnost Start, Všechny programy, McAfee a McAfee SecurityCenter.
  - 2 Pro aktualizaci softwaru klepněte na tlačítko umístěné v levém horním rohu okna.
  - 3 Aktualizace dokončete podle pokynů na obrazovce.
- Pokud používáte software Norton Internet Security:
  - 1 Klepněte na možnost Start, Všechny programy, Norton Internet Security a LiveUpdate nebo Norton Internet Security.
  - 2 Aktualizace dokončete podle pokynů na obrazovce.



Další informace najdete v souboru nápovědy k softwaru.

Skutečný postup se může lišit podle aktualizací, které jste již do počítače nainstalovali. V takovém případě postupujte podle pokynů na obrazovce.

#### Obnovení

#### Jak vytvořit média pro obnovení?

Média pro obnovení můžete vytvořit nástrojem VAIO Care. Tato média slouží k obnovení systému počítače do výchozího stavu z výroby. Chcete-li média vytvořit, spusťte nástroj VAIO Care (str. 30) a klepněte na možnost Recovery & restore, Recovery a Create Recovery Media.

Pokud v počítači není integrovaná optická jednotka, musíte připojit externí optickou jednotku (není součástí dodávky).

Další informace najdete v dokumentu Průvodce k zotavení, zálohování a odstraňování potíží.

#### Jak mohu obnovit výchozí nastavení systému počítače z výroby?

Systém počítače můžete obnovit dvěma způsoby: z médií pro obnovení a z oblasti pro obnovení. Další informace najdete v dokumentu **Průvodce k zotavení, zálohování a odstraňování potíží**.

#### Jak mohu znovu nainstalovat původní software a ovladače?

Předinstalovaný software a ovladače můžete obnovit nástrojem VAIO Care. Chcete-li software obnovit, spusťte nástroj VAIO Care (str. 30) a klepněte na možnost Recovery & restore, Recovery a Reinstall Applications and Drivers.

Další informace najdete v souboru nápovědy k aplikaci VAIO Care.

#### Jak mohu zjistit velikost oblasti pro obnovení?

Na integrovaném paměťovém zařízení je oblast pro obnovení, kde jsou uložena data pro obnovení systému. Chcete-li zjistit velikost oblasti pro obnovení, použijte tento postup:

- 1 Klepněte na tlačítko **Start**, klepněte pravým tlačítkem myši na možnost **Počítač** a zvolte možnost **Spravovat**.
- V oblasti Úložiště v levém podokně klepněte na možnost Správa disků.
  Na řádku Disk 0 v prostředním podokně je zobrazena velikost oblasti pro obnovení a celková velikost jednotky C.

#### Jak mohu zmenšit velikost oblasti pro obnovení?

Na integrovaném paměťovém zařízení je oblast pro obnovení, kde jsou uložena data pro obnovení systému. Pokud je v počítači integrovaný disk SSD, může být vhodné odebrat tato data a zmenšit velikost oblasti pro obnovení na minimum.

- 1 Do optické jednotky počítače zapnutého v normálním režimu vložte médium pro obnovení systému, vypněte počítač a znovu jej zapněte.
  - Použijte média pro obnovení systému vytvořená po dodání počítače.

Pokud používáte externí optickou jednotku (není součástí dodávky), restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F11.

- 2 Klávesou ↑ nebo ↓ vyberte možnost VAIO Care Rescue a stiskněte klávesu Enter.
- 3 Klepněte na tlačítko Tools a na příkaz Start advanced recovery wizard.
  - L

Po zobrazení zprávy Do you need to rescue data? zálohujte data (je-li to třeba).

- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud systém nezobrazí okno Select recovery type.
- 5 Zvolte možnost Custom recovery Remove recovery contents.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - Úvedený proces zahrnuje obnovení systému. Všechny aplikace a data přidané na paměťovou jednotku před odebráním dat pro obnovení systému budou ztraceny.

Po odstranění dat pro obnovení systému budete k dalšímu obnovování systému potřebovat média pro obnovení.

#### Akumulátor

#### Jak poznám stav nabíjení akumulátoru?

Stav nabíjení akumulátoru zjistíte na indikátoru nabíjení. Další informace najdete v části Nabíjení akumulátoru (str. 21).

#### Kdy je počítač napájen z elektrické sítě?

Když je počítač přes adaptér střídavého napětí připojen k zásuvce střídavého napětí, používá napájení ze sítě, a to i v případě, že je vložen akumulátor.

#### Kdy mám akumulátor dobít?

Akumulátor dobíjejte v následujících případech:

- Napětí akumulátoru klesá a blikají kontrolky nabíjení i napájení.
- Akumulátor jste delší dobu nepoužívali.

#### Kdy mám akumulátor vyměnit?

Když se přiblíží konec životnosti akumulátoru, zobrazí počítač výzvu k jeho výměně. Aktuální kapacitu baterie můžete zkontrolovat funkcí **Battery** programu **VAIO Control Center**.

#### Mám si dělat starosti, když je nainstalovaný akumulátor horký?

Ne, akumulátor napájející počítač je běžně horký.

#### Může počítač při napájení z akumulátoru přejít do režimu spánku?

Počítač může do režimu spánku přejít i při napájení z akumulátoru, ale některé programy a periferní zařízení mohou v přechodu bránit. Pokud používáte program, který brání systému v přechodu do režimu spánku, ukládejte často data, abyste je neztratili. Informace o ruční aktivaci režimu spánku najdete v části **Používání režimu spánku (str. 28)**.

#### Proč nelze akumulátor plně nabít?

V programu **VAIO Control Center** je zapnuta funkce péče o akumulátor prodlužující jeho životnost. Zkontrolujte nastavení v programu **VAIO Control Center**.

# Co udělat, pokud počítač zobrazí zprávu o nekompatibilitě nebo nesprávném vložení akumulátoru a přejde do režimu spánku?

- Může to znamenat, že akumulátor není správně nainstalován. Situaci vyřešíte tak, že vypnete počítač a vyjmete akumulátor. Poté akumulátor vložte do počítače. Podrobné informace najdete v části **Vložení a vyjmutí akumulátoru (str. 18)**.
- Pokud potíže přetrvávají, není nainstalovaný akumulátor kompatibilní. Vyjměte akumulátor a obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti Sony. Nejbližší středisko nebo zástupce najdete v části Informace o počítači VAIO (str. 5).

### Integrovaná kamera

Proč není v hledáčku obraz nebo je v něm obraz nízké kvality?	Proč není v hledáčk	u obraz nebo	je v něm	obraz nízké	kvality?
---	---------------------	--------------	----------	-------------	----------

- Integrovanou kameru nelze sdílet mezi více než jednu aplikaci. Než spustíte další aplikaci, ukončete aktuální.
- Při zobrazování rychle se pohybujícího objektu může být v hledáčku šum, například vodorovné čáry. To je normální a nejedná se o poruchu.
- Pokud potíže potrvají, restartujte počítač.

#### Proč má snímaný obraz nízkou kvalitu?

- Na snímcích pořízených při zářivkovém osvětlení mohou být odrazy světla.
- ☐ Tmavá část snímků může obsahovat šum.
- Pokud je kryt objektivu znečištěný, nelze pořídit čistý snímek. Vyčistěte kryt. Viz část Integrovaná kamera (str. 109).

#### Co udělat, když v pořízených nahrávkách chybí snímky a zvuk je přerušovaný?

- ☐ Chybějící snímky může způsobovat nastavení efektů v aplikaci. Další informace najdete v souboru nápovědy k softwaru.
- Možná pracuje více aplikací, než může počítač zvládnout. Ukončete aplikace, které v tuto chvíli nepoužíváte.
- Možná je aktivována funkce řízení spotřeby počítače. Zkontrolujte výkon procesoru.

# Co udělat, když jsou ve filmu při přehrávání na počítači napájeném z akumulátoru vynechané snímky?

Napětí akumulátoru je nedostatečné. Připojte počítač ke zdroji střídavého napětí.

#### Co udělat, když pořízené snímky blikají?

K blikání dochází, když kameru používáte při zářivkovém osvětlení. Příčinou je konflikt mezi výstupní frekvencí osvětlení a časem závěrky.

Vzniklý šum můžete omezit tak, že změníte směr snímání kamery nebo jas obrazu. V některém softwaru můžete blikání omezit nastavením vhodné hodnoty blikání ve vlastnostech kamery (např. zdroj světla, blikání atd.).

#### Proč je vstup videa z integrované kamery na několik sekund pozastaven?

- ☐ je použita klávesová zkratka s klávesou Fn,
- □ zvýší se vytížení procesoru.

To je normální a nejedná se o poruchu.

# Co udělat, pokud se počítač po přepnutí do úsporného režimu při práci s integrovanou kamerou stává nestabilním?

Pokud počítač přechází do úsporného režimu nebo režimu spánku automaticky, změňte příslušné nastavení úsporného režimu. Chcete-li nastavení změnit, přečtěte si část **Používání úsporných režimů** (str. 26).

## Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN)

#### Co udělat, když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN?

- □ Na dostupnost připojení má vliv vzdálenost a překážky. Pravděpodobně bude třeba přemístit počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
- Zkontrolujte, zda je zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí kontrolka WIRELESS na počítači.
- Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnut.
- □ Pokud chcete počítač připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN v pásmu 5 GHz, musí být na kartě Wireless LAN Settings v okně VAIO Smart Network nastaveno pásmo 5 GHz nebo pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Komunikace v bezdrátových sítích WLAN (podle standardu IEEE 802.11a) využívající pouze pásmo 5 GHz, která je k dispozici pouze u některých modelů, je při výchozím nastavení vypnuta.
- ☐ Podle následujících pokynů zkontrolujte nastavení:
  - 1 Klepněte na tlačítko **Start** a na příkaz **Ovládací panely**.
  - 2 V části Síť a Internet klepněte na možnost Zobrazit úlohy a stav sítě.
  - 3 Klepnutím na možnost **Připojit k síti** zkontrolujte, zda je vybrán přístupový bod.
- ☐ Zkontrolujte, zda je použit správný šifrovací klíč.

- Zkontrolujte, zda je v poli **Nastavení bezdrátového adaptéru** v okně **Možnosti napájení** vybrána hodnota **Maximální výkon**. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Pro změnu nastavení použijte tento postup:
  - 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu stavu režimu napájení na hlavním panelu a vyberte možnost **Možnosti** napájení.
  - 2 Klepněte na tlačítko **Změnit nastavení schématu**.
  - 3 Klepněte na možnost Změnit pokročilé nastavení napájení.
  - 4 Vyberte kartu Upřesnit nastavení.
  - 5 Poklepejte na možnost Nastavení bezdrátového adaptéru a Režim snížené spotřeby.
  - 6 V rozevíracích seznamech v částech Baterie i Napájen ze sítě zvolte možnost Maximální výkon.

#### Co udělat, pokud nelze přistupovat k Internetu?

- Zkontrolujte nastavení přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
   Zkontrolujte, zda je počítač připojen k přístupovému bodu.
   Přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
   Zkontrolujte, zda je počítač správně nakonfigurován pro přístup k Internetu.
   Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Chcete-li nastavení změnit, použijte postup Co udělat, když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN? (str. 136).
   Proč je rychlost přenosu dat nízká?
   Rychlost přenosu dat v bezdrátové síti WLAN ovlivňují vzdálenost a překážky mezi zařízeními a přístupovými body. K dalším faktorům patří konfigurace zařízení, podmínky pro rádiové přenosy a kompatibilita softwaru. Pro dosažení
- Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, může být zařízení dočasně přetíženo. Závisí na tom, kolik jiných zařízení přes přístupový bod komunikuje.

maximální rychlosti přenosu dat přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu.

- Pokud se přístupový bod ruší s jinými přístupovými body, změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
- Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Chcete-li nastavení změnit, použijte postup Co udělat, když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN? (str. 136).

#### Jak se lze vyhnout přerušením v přenosu dat?

- Když je počítač připojen k přístupovému bodu, může docházet k přerušením přenosu dat, pokud používáte velké soubory nebo pokud je počítač příliš blízko mikrovlnných zařízení nebo bezdrátových telefonů.
- ☐ Přemístěte počítač blíže k přístupovému bodu.
- Zkontrolujte, zda přístupový bod není poškozen.
- ☐ Změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
- Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Chcete-li nastavení změnit, použijte postup Co udělat, když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN? (str. 136).

#### Co jsou kanály?

- ☐ Komunikace v bezdrátových sítích WLAN probíhá v oddělených frekvenčních pásmech, které nazýváme kanály. Kanály přístupových bodů jiných výrobců mohou být nastaveny na jiné kanály než zařízení Sony.
- □ Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, přečtěte si informace o spojení uvedené v příručce dodané s přístupovým bodem.

#### Proč se spojení v síti zastaví, když změním šifrovací klíč?

Dva počítače s funkcemi bezdrátových sítí WLAN mohou při změně šifrovacího klíče ztratit vzájemné spojení. Můžete vrátit původní hodnotu šifrovacího klíče nebo znovu zadat do obou počítačů stejný klíč.

### Technologie Bluetooth

#### Co udělat, pokud jiná zařízení Bluetooth nevidí můj počítač?

- ☐ Obě zařízení musí mít zapnutou funkci Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda je zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí kontrolka WIRELESS na počítači.
- Funkci Bluetooth nelze používat v případě, že se počítač nachází v úsporném režimu. Obnovte normální režim počítače a zapněte přepínač **WIRELESS**.
- Zařízení může být příliš daleko od počítače. Bezdrátová technologie Bluetooth pracuje nejlépe v případě, kdy jsou zařízení vzdálena do 10 metrů od sebe.

#### Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení Bluetooth, se kterým chci komunikovat?

- Ověřte, zda má zařízení, se kterým chcete komunikovat, zapnutou funkci Bluetooth. Další informace najdete v příručce k zařízení.
- Pokud je zařízení, se kterým chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením Bluetooth, nemusí být nalezeno nebo nemusí být schopno s počítačem navázat spojení.
- Chcete-li povolit jiným zařízením Bluetooth komunikovat s počítačem, použijte tento postup:
  - 1 Klepněte na tlačítko Start a na možnost Zařízení a tiskárny.
  - 2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení Bluetooth a zvolte možnost Nastavení rozhraní Bluetooth.
  - 3 Klepněte na kartu Možnosti a zaškrtněte políčko Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače.

Některé profily Bluetooth vysokorychlostní komunikaci nepodporují.

#### Co udělat, pokud se jiná zařízení Bluetooth nemohou spojit s tímto počítačem?

Ч	Projecte si tipy v časti Co udelat, pokud neni možne naležť zariženi Bluetooth, se kterym čnči komunikovat? (str. 140)
	Zkontrolujte, zda jsou ostatní zařízení ověřena.
	Vzdálenost postačující pro přenos dat může být kratší než 10 metrů. Závisí to na existujících překážkách mezi oběma zařízeními, na kvalitě rádiových vln a na operačním systému nebo použitém softwaru. Přisuňte zařízení Bluetooth blíže k počítači.
Pı	oč je spojení Bluetooth pomalé?
	Rychlost přenosu dat závisí na překážkách a na vzdálenosti mezi oběma zařízeními. Dále závisí na kvalitě rádiových vlr a na operačním systému a použitém softwaru. Přisuňte zařízení Bluetooth blíže k počítači.
	Pásmo 2,4 GHz, ve kterém pracují zařízení Bluetooth a bezdrátové sítě WLAN, používají různá zařízení. Ačkoli zařízení Bluetooth využívají technologií pro minimalizaci rádiového rušení z jiných zařízení, která používají stejné pásmo, může rušení snižovat rychlost nebo dosah komunikace nebo bezdrátové spojení přerušovat.
	Pokud se verze technologie Bluetooth používaná zařízením Bluetooth, se kterým chcete komunikovat, liší od verze používané v počítači, bude komunikace pomalejší.
	Vysokorychlostní komunikace mezi počítačem a zařízeními Bluetooth je možná v případě, že jde o zařízení kompatibilní se specifikací Bluetooth Core Specification verze 3.0 High Speed (HS). Při vysokorychlostní komunikaci musíte v počítač povolit bezdrátovou síť WLAN i komunikaci Bluetooth.

#### Proč nemohu využívat služby podporované připojeným zařízením Bluetooth?

Spojení je možné pouze pro služby podporované i počítačem s funkcí Bluetooth. Další informace najdete v části o technologii Bluetooth v nápovědě **Nápověda a podpora pro systém Windows**.

#### Mohu zařízení s technologií Bluetooth používat v letadlech?

Při zapnuté technologii Bluetooth počítač přenáší radiové frekvence v pásmu 2,4 GHz. Na citlivých místech, například v nemocnicích nebo letadlech, mohou platit omezení pro používání zařízení Bluetooth z důvodu rádiového rušení. Možnost používání funkcí Bluetooth v počítači konzultujte s personálem.

# Proč nelze funkci Bluetooth používat při přihlášení k počítači jako uživatel se standardním účtem?

Funkce Bluetooth nemusí být uživatelům počítače se standardním účtem dostupná. Přihlaste se k počítači jako uživatel s právy správce.

#### Proč po přepnutí uživatele nemohu používat zařízení Bluetooth?

Pokud přepnete uživatele bez odhlášení od systému, nemůže zařízení Bluetooth pracovat. Před přepnutím uživatele se odhlaste. Chcete-li se odhlásit, klepněte na tlačítko **Start**, klepněte na šipku u tlačítka **Vypnout** a na možnost **Odhlásit se**.

#### Proč nelze vyměňovat kontaktní údaje s mobilním telefonem?

Funkce pro výměnu kontaktních údajů není podporována.

### Co udělat, pokud ze sluchátek nebo zvukového a obrazového adaptéru neslyším zvuk?

Zkontrolujte, zda sluchátka a zvukový a obrazový adaptér podporují ochranu obsahu SCMS-T. Pokud ji nepodporují, změňte nastavení SCMS-T na připojení zařízení pomocí profilu A2DP (Audio Distribution Profile). Pro změnu nastavení SCMS-T použijte tento postup:



Některé modely počítačů VAIO detekují podporu ochrany obsahu SCMS-T v cílovém zařízení a překonfigurují nastavení SCMS-T automaticky. U těchto modelů není v kroku 3 zobrazeno okno **SCMS-T Settings**, protože není nutné měnit nastavení ručně.

- 1 Klepněte na tlačítko Start a na možnost Zařízení a tiskárny.
- 2 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu zařízení, ke kterému se chcete připojit v profilu A2DP, a zvolte možnost **Control**.
- 3 Klepněte na možnost SCMS-T Settings.
- 4 Po zobrazení zprávy Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection klepněte na možnost Ne.

#### Co udělat, když na hlavním panelu není zobrazena ikona Bluetooth?

- ☐ Zkontrolujte, zda je přepínač u možnosti Bluetooth v okně VAIO Smart Network nastaven na hodnotu On.
- ☐ Chcete-li zobrazit ikonu Bluetooth na hlavním panelu, použijte tento postup:
  - 1 Klepněte na tlačítko **Start** a na možnost **Zařízení a tiskárny**.
  - 2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení Bluetooth a zvolte možnost Nastavení rozhraní Bluetooth.
  - 3 Klepněte na kartu Možnosti a zaškrtněte políčko Zobrazit ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti.

### Optické disky

#### Proč počítač při pokusu o přečtení disku havaruje?

Disk, který se počítač pokouší přečíst, může být znečištěn nebo poškozen. Použijte tento postup:

- 1 Stiskněte klávesy **Ctrl+Alt+Delete**, klepněte na šipku u tlačítka **Vypnout** a zvolte možnost **Restartovat** pro restartování počítače.
  - Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete může způsobit ztrátu neuložených dat.
- 2 Vyjměte disk z optické jednotky.
- 3 Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části **Disky (str. 109)**.

#### Co udělat, pokud se neotevírá přihrádka na disk?

Zkontrolujte, zda je počítač v normálním režimu.

Stiskněte tlačítko vysunutí jednotky.
Pokud tlačítko vysunutí jednotky nepracuje, klepněte na tlačítko <b>Start</b> , klepněte na možnost <b>Počítač</b> , klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu optické jednotky a vyberte příkaz <b>Vysunout</b> .
Pokud nepomůže žádná z uvedených možností, vsuňte do otvoru pro ruční vysunutí jednotky tenký a rovný předmět

Zkuste znovu spustit počítač.

(například sponku na papíry).

# Co udělat, pokud počítač nepřehrává disk správně?

	Zkontrolujte, zda je disk vložen do jednotky štítkem nahoru.					
	Zkontrolujte, zda jsou podle pokynů výrobce nainstalovány nutné programy.					
☐ Pokud je disk znečištěn nebo poškozen, přestane počítač reagovat. Použijte tento postup:						
	1	Stiskněte klávesy <b>Ctrl+Alt+Delete</b> , klepněte na šipku u tlačítka <b>Vypnout</b> a zvolte možnost <b>Restartovat</b> pro restartování počítače.				
	! Vyp	nutí počítače stisknutím kláves <b>Ctrl+Alt+Delete</b> může způsobit ztrátu neuložených dat.				
	2	Vyjměte disk z optické jednotky.				
	3	Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části <b>Disky (str. 109)</b>				
	Po	kud přehráváte disk a neslyšíte zvuk, použijte některý z těchto kroků:				
		Možná je pomocí kláves <b>Fn+F2</b> vypnut zvuk. Stiskněte je ještě jednou.				
		Možná je pomocí kláves <b>Fn+F3</b> minimalizována hlasitost. Stisknutím a podržením kombinace kláves <b>Fn+F4</b> hlasitost zesilte tak, abyste slyšeli zvuk.				
		Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu hlasitosti na hlavním panelu a po klepněte na možnost <b>Otevřít směšovač</b> hlasitosti zkontrolujte nastavení.				
		Zkontrolujte ovládání hlasitosti ve směšovači zvuku.				
		Pokud používáte externí reproduktory, zkontrolujte nastavení hlasitosti na reproduktorech a spojení mezi reproduktory a počítačem.				

způsobené kondenzací.

Zkontroluite, zda je nainstalován správný ovladač. Použijte tento postup: Klepněte na tlačítko **Start** a na příkaz **Ovládací panely**. Klepněte na tlačítko Systém a zabezpečení. Klepněte na tlačítko **Systém**. V levém podokně klepněte na možnost **Správce zařízení**. Počítač zobrazí okno **Správce zařízení** se seznamem hardwarových zařízení počítače. Pokud je u uvedeného zařízení znak "X" nebo vykřičník, je možná nutné zařízení povolit nebo znovu nainstalovat ovladače. Poklepáním na zařízení optické jednotky otevřete seznam optických jednotek v počítači. Poklepejte na požadovanou jednotku. Software ovladače můžete potvrdit, když vyberete kartu Ovladač a klepnete na možnost Podrobnosti o ovladači. Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete okno. Zkontrolujte, zda na disku není přilepen samolepící štítek. Samolepící štítky se mohou z disku v jednotce uvolnit a poškodit ji nebo zhoršit její funkci. Pokud počítač zobrazí upozornění na kód regionu, může bát disk nekompatibilní s optickou jednotkou. Zkontrolujte na balení, zda je kód regionu kompatibilní s optickou jednotkou. Pokud si na počítači všimnete kondenzace, počítač nejméně hodinu nepoužívejte. Mohlo by dojít k poruše počítače

Zkontrolujte, zda je počítač napájen ze síťové zásuvky, a zkuste disk znovu načíst.

# Co udělat, pokud počítač nepřehrává média Blu-ray Disc nebo při jejich přehrávání ztrácí stabilitu?

	Zkontrolujte,	zda	optická	jednotka	podporuje	média	Blu-ray	Disc.
--	---------------	-----	---------	----------	-----------	-------	---------	-------

□ Některý obsah disků Blu-ray Disc nemusí být možné v počítači přehrávat nebo přehrávání může vést ke ztrátě stability. Chcete-li obsah normálně přehrávat, stáhněte a nainstalujte pomocí softwaru VAIO Update nejnovější aktualizace aplikace WinDVD BD.

Informace o práci se službou VAIO Update najdete v části Aktualizace počítače (str. 29).

#### Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk CD?

	Nespouštějte žádné aplikace	ani nenecheite ar	olikace spouštět	samostatně a to a	ni spořič obrazovky
_	ricopodotojie zadrie aplikace	anii nonconojio ap	Jiikacc spousici	samostatio, a to a	ili spolic oblazovky.

□ Pokud používáte disk CD-R/RW s nalepeným samolepicím štítkem, vyměňte ho za disk bez nalepeného štítku. Použití disku s nalepeným samolepicím štítkem může vést k chybě zápisu nebo k jinému poškození.

#### Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk DVD?

- ☐ Zkontrolujte, zda pro záznam používáte správné médium DVD.
- Zkontrolujte, který formát disků DVD pro záznam je kompatibilní s optickou jednotkou. Některé značky nahrávacích médií DVD nebudou pracovat.

# Proč nelze na disky Blu-ray Disc zapisovat data?

- Zkontrolujte, zda optická jednotka podporuje funkci zápisu na disky Blu-ray Disc.
- ☐ Média BD-R nejsou přepisovatelná. Nelze na ně přidávat data ani je z něj mazat.

# Co udělat, pokud řádně nepracuje externí optická jednotka?

Zkontrolujte, zda je externí optická jednotka připojena ke zdroji střídavého napájení a ke konektoru USB v počítači. Pokud externí optická jednotka není připojena, nemusí pracovat správně.

# Displej

## Proč je obrazovka náhle prázdná?

- Obrazovka počítače může zhasnout, pokud počítač ztratí napájení nebo přejde do úsporného režimu nebo režimu spánku. Pokud je počítač v úsporném režimu LCD (Video), vraťte ho do normálního režimu stisknutím libovolné klávesy. Další informace najdete v části **Používání úsporných režimů (str. 26)**.
- Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda svítí kontrolka napájení.
- Je-li počítač napájen z akumulátoru, zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložen a nabit. Další informace najdete v části **Používání akumulátoru (str. 18)**.
- Pokud je obrazový výstup nastaven na externí displej, stiskněte klávesy **Fn+F7**. Další informace najdete v části **Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 32)**.
- ☐ Možná je vypnuto podsvícení displeje počítače. Chcete-li podsvícení zapnout, přečtěte si část **Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 35)**.

## Co udělat, pokud nevidím správné obrázky nebo videa?

- □ Před použitím softwaru pro video/obrázky nebo zahájením přehrávání disku DVD zvolte možnost barev zobrazení **True Color (32 bitů)**. Pokud zvolíte kteroukoli jinou možnost, nemusí software zobrazovat obraz správně. Pro změnu barev zobrazení použijte tento postup:
  - 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Rozlišení obrazovky.
  - 2 Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení.
  - 3 Klepněte na kartu Monitor.
  - 4 V části Barvy zvolte možnost True Color (32 bitů).
- □ Rozlišení zobrazení ani barvy neměňte v okamžiku, kdy používáte software pro práci s videem nebo obrázky nebo přehráváte disky DVD. Přehrávání nebo zobrazení by mohlo být neúspěšné nebo by systém mohl ztratit stabilitu. Před přehráváním disků DVD je také doporučeno vypnout spořič obrazovky. Pokud je spořič obrazovky zapnut, může být během přehrávání disku DVD aktivován a bránit úspěšnému přehrávání. Některé spořiče obrazovky dokonce mění rozlišení zobrazení a barvy.

# Co udělat, pokud na televizoru nebo externím monitoru připojeném k výstupnímu konektoru HDMI není žádný obraz?

Zkontrolujte, zda používáte zobrazovací zařízení kompatibilní s normou HDCP. Na zařízeních, která neodpovídají normě HDCP, nelze přehrávat chráněný obsah. Další informace najdete v části **Připojení televizoru se vstupním konektorem HDMI (str. 76)** nebo **Připojení počítačového monitoru nebo projektoru (str. 73)**.

## Proč obrazovka nepřehrává video?

- □ Pokud je nastaven obrazový výstup na externí monitor a externí monitor je odpojen, nelze na obrazovce přehrávat video. Zastavte přehrávání, změňte výstup na obrazovku počítače a začněte přehrávat znovu. Podle pokynů v části Výběr režimu zobrazení (str. 78) změňte výstup zobrazení. Výstup zobrazení můžete změnit stisknutím kláves Fn+F7. Další informace najdete v části Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 32).
- □ Videopaměť počítače nemusí dostačovat pro zobrazování videozáznamů o vyšším rozlišení. V takovém případě snižte rozlišení displeje LCD.

Pro změnu rozlišení použijte tento postup:

- 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Rozlišení obrazovky.
- 2 Klepněte na rozevírací seznam u možnosti Rozlišení.
- 3 Posunutím posuvníku nahoru rozlišení obrazovky zvýšíte, posunutím dolů snížíte.



Můžete zkontrolovat celkovou dostupnou velikost zobrazovací paměti a videopaměti. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní ploše, zvolte možnost **Rozlišení** obrazovky, klepněte na možnost **Upřesnit nastavení** a vyberte kartu **Adaptér**. Může být zobrazena jiná hodnota než skutečné množství paměti v počítači.

## Co udělat, pokud je obrazovka tmavá?

- ☐ Kombinací kláves Fn+F6 obrazovku zesvětlete.
- Když zakryjete čidlo okolního osvětlení, obrazovka ztmavne. Zkontrolujte, zda je čidlo odkryté.

# Proč při změně jasu nebo návratu počítače z úsporného do normálního režimu kolísá jas displeje LCD?

K této situaci může dojít u modelů s podsvícením LED během kalibrování barev displeje LCD. Nejedná se o poruchu.

# Co udělat, pokud zůstane externí monitor tmavý?

Stisknutím kláves **Fn+F7** změňte výstup zobrazení. Další informace najdete v části **Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 32)**.

## Jak spustit schéma Windows Aero?

Pro spuštění schématu Windows Aero použijte tento postup:

- 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Přizpůsobit.
- 2 V seznamu Motivy prostředí Aero vyberte požadovaný motiv.

Informace o funkcích schématu Windows Aero, například Přepínání oken 3D, najdete v nápovědě **Nápověda a podpora pro systém Windows**.

#### Tisk

## Co udělat, pokud nelze vytisknout dokument?

- Zkontrolujte, zda je zapnuta tiskárna a zda je kabel tiskárny řádně připojen ke konektorům tiskárny a počítače.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna kompatibilní s operačním systémem Windows nainstalovaným v počítači.
- ☐ Možná bude nutné nejprve nainstalovat software ovladače tiskárny. Další informace najdete v příručce dodané s tiskárnou.
- Pokud tiskárna nefunguje po návratu počítače z některého úsporného režimu (úsporný režim nebo režim spánku), restartujte počítač.
- Pokud tiskárna disponuje funkcemi obousměrné komunikace, můžete tisk umožnit, když tyto funkce na počítači zrušíte. Použijte tento postup:
  - 1 Klepněte na tlačítko Start a na možnost Zařízení a tiskárny.
  - 2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a vyberte možnost Vlastnosti.
  - 3 Klepněte na kartu Porty.
  - 4 Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit obousměrnou komunikaci.
  - 5 Klepněte na tlačítko OK.

Tato akce vypne funkce obousměrné komunikace tiskárny, například přenos dat, monitorování stavu a vzdálený panel.

#### Mikrofon

#### Co udělat, pokud nepracuje mikrofon?

- 🗅 Používáte-li externí mikrofon, zkontrolujte, zda je zapnut a správně připojen ke konektoru mikrofonu v počítači.
- ☐ Vstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li jej nakonfigurovat, použijte tento postup:
  - 1 Ukončete všechny spuštěné programy.
  - 2 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
  - 3 Klepněte na možnost Hardware a zvuk.
  - 4 Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk.
  - 5 Na kartě Záznam vyberte požadované zařízení zvukového vstupu a klepněte na Nastavit výchozí.

#### Jak zabránit zpětné vazbě mikrofonu?

<b>-</b>	azba mikrofonu	'' ' ' ' ' '		, , , ,	/ı V/ /	V/I I I	1 1 1
/notna v	/27h2 mikratanii	vznika kdvz mi	はれへもへれ マタぐれいも	1 7\/11k 7 \/\@film	niha zarizani	nanriklad	ranraduktaru
ZDEIIIA V	azba illiki bibliu	vzilika. Kuvz IIII	INI OIOII Zaciivi	I ZVUN Z VVSLUL	n III IO Zanzenii.	. Habi inlau	TEDIOGURIOIG.
		, - ,		. ,			

Ochrana před tímto problémem:

	Udržuite	mikrofon	mimo	oblast v	výstupního	zařízení z	vuku.
--	----------	----------	------	----------	------------	------------	-------

Snižte hlasitost reproduktorů a mikrofonu.

# Reproduktory

## Co udělat, pokud z integrovaných reproduktorů neslyším zvuk?

- □ Používáte-li program, který je vybaven vlastní funkcí nastavení hlasitosti, zkontrolujte, zda je touto funkcí nastavena správná hlasitost. Další informace najdete v souboru nápovědy k programu.
- ☐ Možná je pomocí kláves **Fn+F2** vypnut zvuk. Stiskněte je ještě jednou.
- Možná je pomocí kláves Fn+F3 minimalizována hlasitost. Stisknutím a podržením kombinace kláves Fn+F4 hlasitost zesilte tak, abyste slyšeli zvuk.
- ☐ Po klepnutí na ikonu hlasitosti na hlavním panelu zkontrolujte nastavení hlasitosti systému Windows.
- ☐ Výstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li změnit výstupní zařízení pro zvuk, přečtěte si část **Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 160)**.

# Co udělat, pokud nepracují externí reproduktory?

Projděte si tipy v části Co udělat, pokud z integrovaných reproduktorů neslyším zvuk? (str. 155).
Používáte-li program, který je vybaven vlastní funkcí nastavení hlasitosti, zkontrolujte, zda je touto funkcí nastavena správná hlasitost. Další informace najdete v souboru nápovědy k programu.
Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny a je nastavena dostatečná hlasitost.
Používejte pouze reproduktory, které jsou určeny pro připojení k počítači.
Pokud reproduktory mají tlačítko pro vypnutí zvuku, vypněte ho.
Pokud reproduktory vyžadují externí napájení, zkontrolujte, zda jsou připojeny k napájení. Další informace najdete v příručce dodané s reproduktory.
Po klepnutí na ikonu hlasitosti na hlavním panelu zkontrolujte nastavení hlasitosti systému Windows.
Výstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li změnit výstupní zařízení pro zvuk, přečtěte s část <b>Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 160)</b> .

# Dotyková podložka

# Co udělat, pokud nepracuje dotyková podložka?

Vypnutí počítače stisknutím kláves **Ctrl+Alt+Delete** nebo vypínačem může způsobit ztrátu dat.

Ч	miożna jste dotykovou polożku zakazali jeste pred nainstalovanim mysl. viż cast <b>Používani dotykove podlożky (str. 34)</b> .
	Zkontrolujte, zda k počítači není připojena myš.
	Pokud se ukazatel během práce některé aplikace přestane pohybovat, zavřete současným stisknutím kláves <b>Alt+F4</b> okno aplikace.
	Pokud kombinace kláves <b>Alt+F4</b> nefunguje, jednou stiskněte klávesu Windows a poté několikrát klávesu <b>→</b> , klávesou <b>↑</b> nebo <b>↓</b> zvolte možnost <b>Restartovat</b> a stisknutím klávesy <b>Enter</b> restartujte počítač.
	Pokud počítač nelze restartovat, stiskněte klávesy <b>Ctrl+Alt+Delete</b> , vyberte klávesami <b>↓</b> a → šipku u tlačítka <b>Vypnout</b> , stiskněte klávesu <b>Enter</b> a poté klávesami ↑ nebo ↓ vyberte možnost <b>Restartovat</b> . Nakonec stisknutím klávesy <b>Enter</b> restartujte počítač.
	Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.

#### Klávesnice

## Co udělat, pokud není správná konfigurace klávesnice?

Rozložení jazyka na klávesnici počítače popisuje štítek na obalu. Pokud jste při instalaci systému Windows nastavili místní klávesnici, nebude nastavení odpovídat.

Pro změnu nastavení klávesnice použijte tento postup:

- 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
- 2 Klepněte na možnost Hodiny, jazyk a oblast a v části Oblast a jazyk klepněte na možnost Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.
- 3 Na kartě Klávesnice a jazyky klepněte na možnost Změnit klávesnice.
- 4 Změňte požadované nastavení.

## Co udělat, když nemohu na číselné klávesnici zadávat čísla?

Pokud nelze používat numerickou klávesnici, může být vypnut režim Num Lk. Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka Num lock. Pokud kontrolka nesvítí, zapněte ji klávesou **Num Lk** a poté zadávejte číslice.

# Diskety

# Proč se při připojení jednotky neobjeví na hlavním panelu ikona Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium?

Počítač disketovou jednotku nerozpoznal. Nejprve zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen ke konektoru USB. Pokud je spoj nutné opravit, počkejte chvíli, než počítač jednotku rozpozná. Pokud se ikona stále neobjeví, použijte tento postup:

- 1 Ukončete všechny programy přistupující k disketové jednotce.
- 2 Počkejte, než zhasne kontrolka na disketové jednotce.
- 3 Tlačítkem pro vysunutí vysuňte disketu a odpojte disketovou jednotku USB od počítače.
- 4 Znovu připojte disketovou jednotku (zapojte kabel USB do konektoru USB).
- 5 Restartujte počítač: klepněte na tlačítko **Start**, klepněte na šipku u tlačítka **Vypnout** a na možnost **Restartovat**.

#### Co udělat, pokud nelze zapisovat na disketu?

- ☐ Zkontrolujte, zda je disketa správně vložena do jednotky.
- Pokud je disketa vložena správně a stále není možné zapisovat data, může být disketa plná nebo chráněná proti zápisu. Použijte disketu bez ochrany proti zápisu nebo ochranu zrušte.

#### Zvuk a video

## Co udělat, pokud nelze používat digitální videokameru?

Pokud systém zobrazí zprávu o odpojení nebo vypnutí zařízení i.LINK, může být příčinou nesprávné připojení kabelu i.LINK ke konektoru počítače nebo videokamery. Odpojte kabel a připojte ho znovu. Další informace najdete v části **Připojení zařízení s rozhraním i.LINK (str. 84)**.

## Jak vypnout zvuk po spuštění Windows?

Pro vypnutí úvodního zvuku Windows použijte tento postup:

- 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
- 2 Klepněte na možnost Hardware a zvuk.
- 3 Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk.
- 4 Na kartě Zvuky zrušte klepnutím zaškrtnutí políčka Přehrát zvuk při spuštění systému Windows.
- 5 Klepněte na tlačítko OK.

## Jak změnit výstupní zařízení zvuku?

Pokud ze zařízení připojeného k některému konektoru (např. konektoru USB, výstupnímu konektoru HDMI, konektoru optického výstupu nebo konektoru sluchátek) neslyšíte zvuk, musíte změnit výstupní zařízení zvuku.

- Ukončete všechny spuštěné programy.
- 2 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
- 3 Klepněte na možnost Hardware a zvuk.
- 4 Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk.
- 5 Na kartě **Přehrávání** vyberte požadované zařízení zvukového výstupu a klepněte na možnost **Nastavit výchozí**.

# Co udělat, pokud neslyším zvuk z výstupního zvukového zařízení připojeného k výstupnímu konektoru HDMI, konektoru optického výstupu nebo konektoru sluchátek?

- □ Pokud ze zařízení připojeného k některému konektoru (např. výstupnímu konektoru HDMI, konektoru optického výstupu nebo konektoru sluchátek) chcete slyšet zvuk, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobný postup najdete v části **Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 160)**.
- ☐ Pokud z výstupního zařízení stále neslyšíte zvuk, použijte tento postup:
  - 1 Použijte kroky 1 až 4 postupu Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 160).
  - 2 Na kartě Přehrávání vyberte ikonu HDMI nebo S/PDIF a klepněte na možnost Vlastnosti.
  - 3 Klepněte na kartu Upřesnit.
  - 4 Vyberte vzorkovací frekvenci a bitovou hloubku (například 48 000 Hz, 16 bitů), které zařízení podporuje.
  - 5 Klepněte na tlačítko OK.

# Jak lze přehrávat zvuk Dolby Digital nebo DTS přes zařízení kompatibilní s technologií S/PDIF?

Pro výstup zvuku Dolby Digital nebo DTS z disku přes zařízení kompatibilní s technologií S/PDIF připojené k počítači použijte tento postup:

- Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
- 2 Klepněte na možnost Hardware a zvuk.
- 3 Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk.
- 4 Na kartě Přehrávání vyberte ikonu optického výstupu a klepněte na možnost Vlastnosti.
- 5 Klepněte na kartu Podporované formáty.
- 6 Klepnutím zaškrtněte políčka Zvuk DTS a Dolby Digital.
- 7 Klepněte na tlačítko OK.

Pokud je výstup Dolby Digital nebo DTS připojen k zařízení, které jej nepodporuje, zařízení nebude přehrávat zvuk. V tomto případě zaškrtnutí políček **Zvuk DTS** a **Dolby Digital** zrušte.

# Proč při přehrávání videa ve vysokém rozlišení, například videa nahraného digitální videokamerou AVCHD, pozoruji přerušovaný zvuk nebo chybějící snímky?

Přehrávání videa o vysokém rozlišení vyžaduje, aby v počítači byly dostatečné hardwarové prostředky, například procesor, grafický procesor či paměť. Podle konfigurace počítače mohou být během přehrávání nedostupné některé operace nebo funkce a může docházet k přerušení zvuku, výpadkům snímků a poruchám přehrávání.

# "Memory Stick"

# Co udělat, pokud nelze média "Memory Stick" naformátovaná v počítači VAIO použít v jiném zařízení?

Možná bude nutné médium "Memory Stick" přeformátovat.

Při formátování média "Memory Stick" vymažete všechna uložená data včetně hudby. Před přeformátováním média "Memory Stick" zálohujte důležitá data a ujistěte se, že na médiu nejsou soubory, které byste chtěli zachovat.

- 1 Data nebo obrázky uložíte zkopírováním z média "Memory Stick" na integrované paměťové zařízení počítače.
- 2 Podle postupu v části Formátování médií "Memory Stick" (str. 49) médium "Memory Stick" naformátujte.

# Mohu kopírovat obrázky z digitální videokamery přes médium "Memory Stick"?

Ano, a můžete také prohlížet videoklipy natočené videokamerami kompatibilními s médii "Memory Stick".

## Proč nelze na médium "Memory Stick" zapisovat data?

Některá média "Memory Stick" jsou vybavena přepínačem, který je chrání před náhodným vymazáním nebo přepsáním dat. Zkontrolujte, zda je vypnut přepínač ochrany proti přepsání.

#### Periferní zařízení

#### Co udělat, pokud nelze připojit zařízení USB?

Je-li to možné, zkontrolujte, zda je zařízení USB zapnuto a používá vlastní napájení. Například u digitální kamery
zkontrolujte, zda má nabitý akumulátor. Pokud používáte tiskárnu, zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen
do zásuvky.

- Zkuste použít jiný konektor USB v počítači. Ovladač může být nainstalován ke konkrétnímu konektoru použitému při prvním připojení zařízení.
- Další informace najdete v příručce dodané se zařízením USB. V některých případech je třeba před připojením zařízení nainstalovat software.
- ☐ Připojením jednoduchého zařízení s nízkou spotřebou (například myši) zkontrolujte, zda konektor pracuje.
- □ V práci zařízení mohou vzhledem k distribuci energie bránit i rozbočovače USB. Doporučujeme připojovat zařízení přímo do počítače.

# Ochranné známky

SONY, logo SONY, VAIO a logo VAIO jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

"BRAVIA" je ochranná známka společnosti Sony Corporation.



a "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "MagicGate", "OpenMG", "Memory Stick PRO", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Micro", "M2" a logo "Memory Stick" jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Walkman je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation.

Název i.LINK označuje normu IEEE 1394. i.LINK a logo i.LINK "\* i jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Intel, Pentium, Intel SpeedStep a Atom jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero a logo Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

Blu-ray Disc<sup>™</sup> a logo Blu-ray Disc jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc Association.

Textová známka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a používané společností Sony Corporation výhradně na licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami příslušných vlastníků.

Roxio Easy Media Creator je ochranná známka společnosti Sonic Solutions.

WinDVD for VAIO a WinDVD BD jsou ochranné známky společnosti InterVideo, Inc.

ArcSoft a logo ArcSoft jsou registrované ochranné známky společnosti ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je ochranná známka společnosti ArcSoft, Inc.

ATI a ATI Catalyst jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc.

Logo SD je ochranná známka.



Logo SDHC je ochranná známka.



Textovou známku a loga ExpressCard vlastní společnost PCMCIA a společnost Sony Corporation je používá výhradně na licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami příslušných vlastníků.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface isou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.

CompactFlash® je ochranná známka společnosti SanDisk Corporation.

"XMB", a "xross media bar" jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc.

"PlaceEngine" je registrovaná ochranná známka společnosti Koozyt, Inc.

Systém "PlaceEngine" byl vyvinut společností Sony Computer Science Laboratories, Inc. a licenci poskytuje společnost Koozyt, Inc.

"AVCHD" je ochranná známka společností Panasonic Corporation a Sony Corporation.

Všechny ostatní názvy systémů, výrobků a služeb jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Značky ™ a ® nejsou v této příručce uváděny.

Funkce a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Všechny ostatní ochranné známky jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

S vaším modelem nemusí být dodáván veškerý výše uvedený software.

# Upozornění

© 2010 Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Kopírování, překládání nebo převádění celé této příručky a v ní popsaného softwaru nebo jejich částí na jinou elektronickou formu bez předchozího písemného svolení je zakázáno.

Společnost Sony Corporation neposkytuje na tuto příručku, software ani další uvedené informace žádnou záruku a na žádnou z těchto položek výslovně neposkytuje žádné předpokládané záruky nebo záruky vztahující se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost Sony Corporation nenese žádnou odpovědnost za nepřímé, následné nebo zvláštní škody, bez ohledu na to, zda se zakládají na trestném činu, smlouvě nebo jinak, které vznikly v souvislosti s touto příručkou, softwarem nebo dalšími uvedenými informacemi nebo jejich použitím.

Značky ™ a ® nejsou v této příručce uváděny.

Společnost Sony Corporation si vyhrazuje právo na úpravy této příručky nebo obsažených informací bez předchozího upozornění. Používání softwaru popsaného v této příručce se řídí podmínkami samostatné licenční smlouvy s uživatelem.

Společnost Sony Corporation není zodpovědná a nebude kompenzovat žádnou ztrátu nahrávek pořízených do počítače, na externí média ani do nahrávacích zařízení ani související ztráty, včetně nemožnosti pořízení nahrávek z důvodů zahrnujících například poruchu počítače, ani ztráty nebo poškození obsahu nahrávky v důsledku selhání počítače nebo oprav počítače. Za žádných okolností nebude společnost Sony Corporation obnovovat ani replikovat nahraný obsah pořízený do počítače, na externí média nebo do nahrávacích zařízení.